CAME
BPT

CAME.COM

FA01395-IT

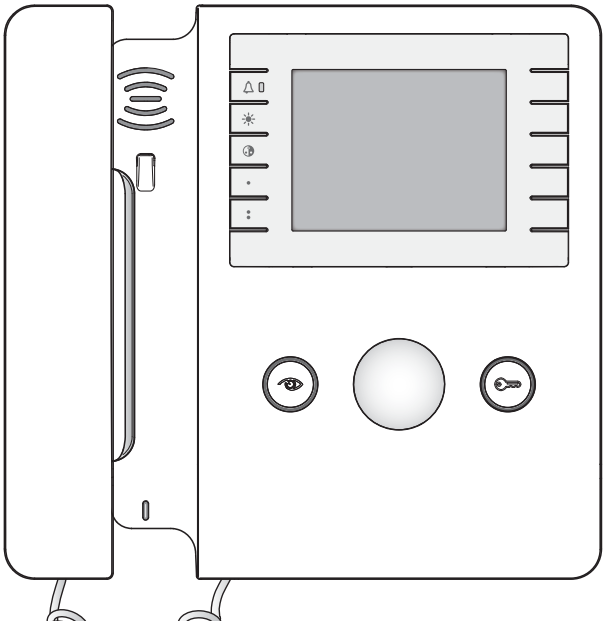

# AGATAKIT/X1-LVC

## MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

IT Italiano



**1**

## Avvertenze generali

• Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore,
• L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione del prodotto deve essere effettuata soltanto da personale tecnico qualificato ed opportunamente addestrato nel rispetto delle normative vigenti ivi comprese le osservanze sulla prevenzione infortuni e lo smaltimento imballaggi,
• L'installatore deve assicurarsi che le informazioni per l'utente, dove previste, siano presenti e vengano consegnate,
• Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione ai dispositivi,
• Gli apparecchi dovranno essere destinati unicamente all'uso per il quali sono stati espressamente concepiti,
• Il costruttore non può comunque essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

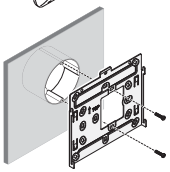

**2**

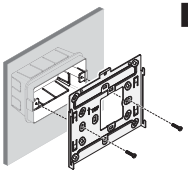

**3**

**Il prodotto è conforme alle direttive di riferimento vigenti.**
**I dati e le informazioni indicate in questo manuale sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. le misure, se non diversamente indicato, sono in millimetri.**

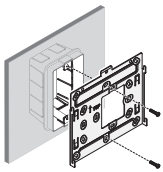

**4**

# AGATA VC-V

## Installazione a parete

Sganciare l'apparecchio dal supporto metallico, facendolo scorrere su di esso dopo aver premuto il pulsante plastico (figura **1**). Fissare il supporto da parete alla scatola d'incasso tonda Ø 60mm (figura **2**), alla scatola rettangolare 503 (figura **3** e **4**), alla scatola rettangolare 506E (figura **5**), oppure alla scatola incasso di Ophera (PHI) utilizzando le viti in dotazione e rispettando l'indicazione TOP. Per garantire una maggiore stabilità al supporto si consiglia di fissarlo anche con le viti e i tasselli forniti. La scatola deve essere installata ad un'altezza adeguata all'utente. Evitare il serraggio eccessivo delle viti.
Effettuati i collegamenti, agganciare il videoterminale al supporto metallico (figura **6**-**7**). Per sganciare l'apparecchio dal supporto metallico premere il gancio plastico e sollevare il terminale (figura **8**).

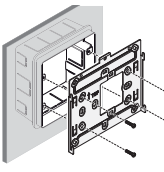

**5**

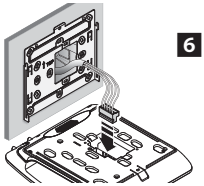

**6**

**Morsettiera M1**

| | |
|---|---|
| – / + | Chiamata pianerottolo |
| B | Ingresso linea BUS |

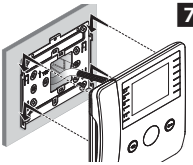

**7**

**8**

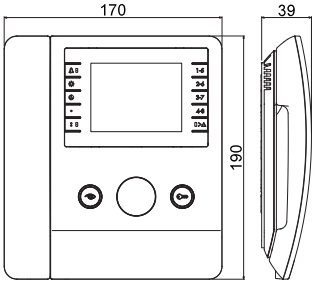


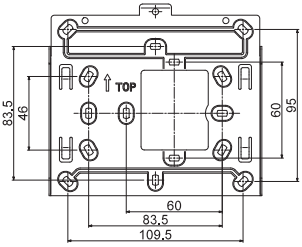

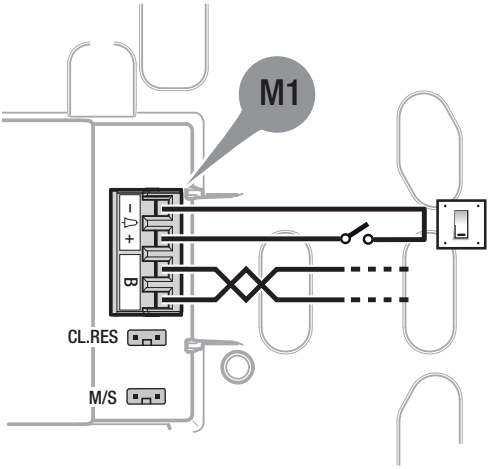


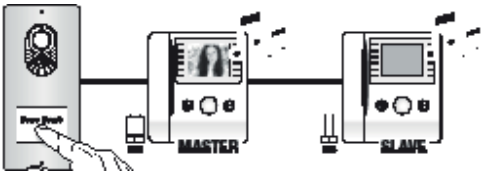


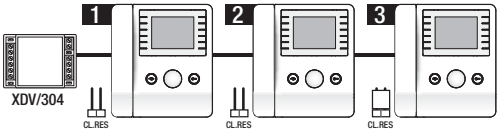

Resistenza di chiusura

Selezione MASTER/SLAVE

In caso di chiamata contemporanea, solo sul derivato MASTER verrà attivata la comunicazione audio/video.

## Caratteristiche tecniche

| Tipo | AGATA VC-V |
|---|---|
| Alimentazione da BUS | 15÷20 VD |
| Assorbimento | 175 mA max (<1 mA stand-by) |
| Assorbimento singolo LED | 1 mA (1 mA) |
| Temperatura di stoccaggio | -25°C +70 °C |
| Temperatura di funzionamento | +5°C +40°C |
| Grado IP | IP30 |
| Standard video | PAL/NTSC |
| Display | LCD TFT 3,5" |

## Programmazione

Per la programmazione della chiamata, vedere la documentazione dei posti esterni.

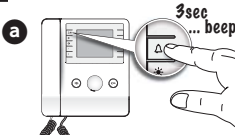


**Ingresso in Programmazione**. Premere e mantenere premuto il pulsante Δ per 3 secondi. Un breve segnale acustico e il LED lampeggiante confermano l'ingresso in programmazione **a**.

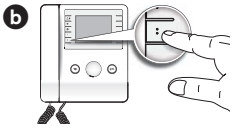


**Programmazione della melodia associata alla chiamata dal posto esterno (1 segnale acustico).**

Per ascoltare in sequenza le melodie premere il tasto : **b**. Per selezionare la melodia ed uscire dalla programmazione, premere il pulsante Δ **h**. Per selezionare la melodia e proseguire con la programmazione premere il tasto **c**.

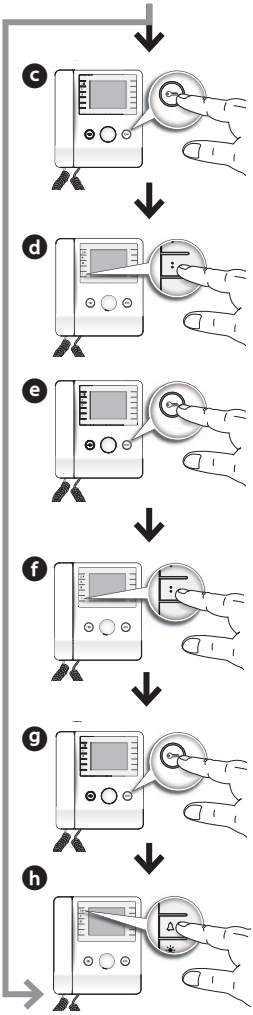

**Programmazione della melodia associata alla chiamata dal pianerottolo (2 segnali acustici).**

Per questo tipo di programmazione **d** e procedere come per la "Programmazione della melodia associata alla chiamata dal posto esterno" precedentemente descritta.

**Programmazione del numero di squilli di chiamata (3 segnali acustici).**

Premere il tasto ⋮ tante volte quanti sono gli squilli che si è scelto per la chiamata (da 1 a 6 squilli) **f**.

Dopo 3 s dall'ultima pressione del tasto verrà riprodotta la chiamata selezionata per il numero di squilli prescelto.

Per salvare le impostazioni premere il pulsante 🔔 **h** altrimenti premere il pulsante apriporta 🔑 **g** per ritornare nuovamente alla programmazione della melodia di chiamata dal posto esterno.

## VAS/101

### Installazione

L'alimentatore deve essere installato SEMPRE in orizzontale.

- L'apparecchio è installabile su guida DIN (EN 50022) in un apposito quadro elettrico.
- Per le dimensioni di ingombro vedere le figura **1**.

**NOTA**. Provvedere ad una corretta areazione nel caso l'alimentatore venga installato in un contenitore metallico.

**Morsettiera M1**

~ ~ Rete

**Morsettiera M2**

– + **Alimentazione 18 VDC (*)**

(*) L'apparecchio è protetto elettronicamente contro sovraccarichi e cortocircuiti.

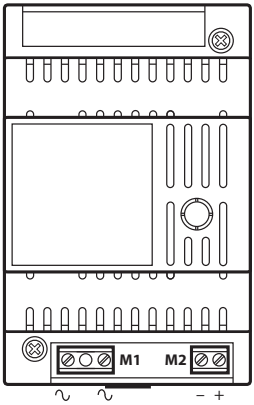


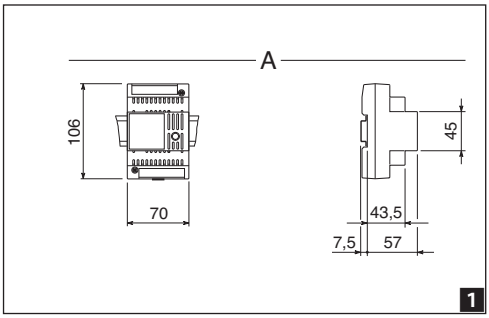


### Caratteristiche tecniche

| Tipo | VAS-101 |
|---|---|
| Alimentazione | 230 VAC 50÷60 Hz |
| Corrente assorbita | $I_{AC}^{max}$ =200 $mA_{AC}$ |
| Potenza dissipata | 10 W max |
| Alimentazione nominale | 18 VDC 1 A-0,5 A 1'/3' (1–0,5 A (18 В пост. тока) на 1-3 сек) |
| Dimensioni | 4 DIN |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C + 70 °C |
| Temperatura di funzionamento | 0 °C +35 °C |
| Grado IP-IP Degree | IP 30 |

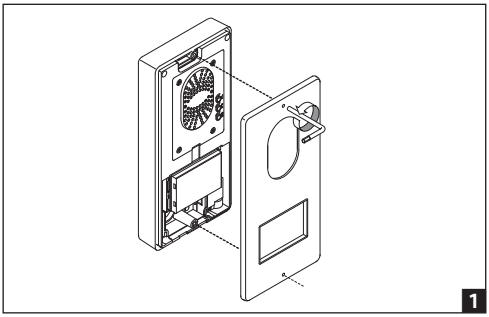


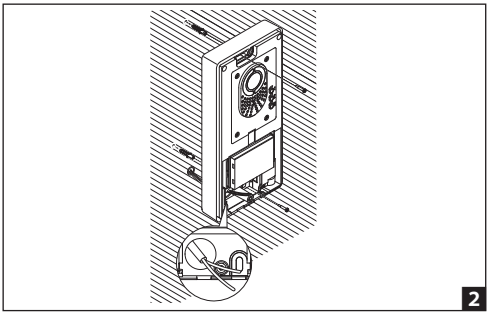


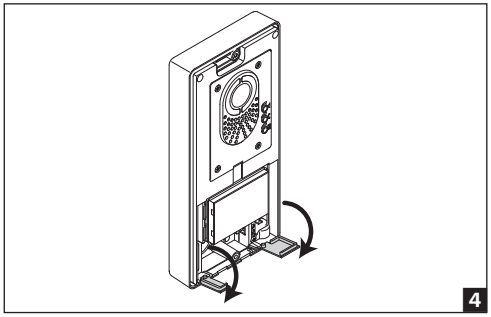


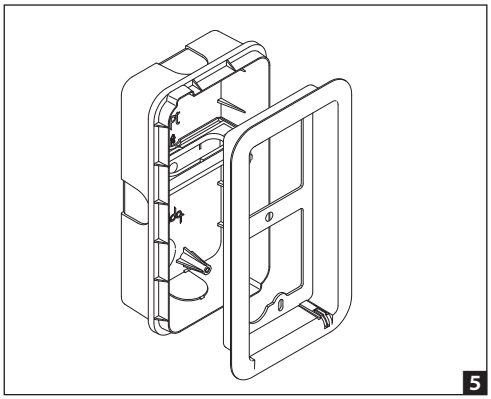


## Installazione da parete

Tramite la chiave a brugola svitare le viti di bloccaggio e togliere la placca (figura **1**).

Fissare i tasselli in dotazione e avvitare il posto esterno (figura **2**) all'altezza desiderata tenendo conto del posizionamento dell'obiettivo della telecamera (figura **3**).
Far passare la tubazione con i conduttori d'impianto come indicato in figura **2**.

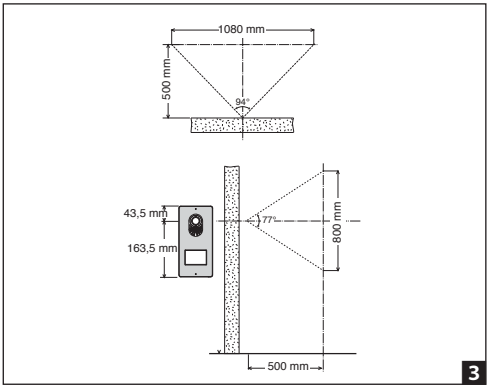


Estrarre il coprimorsetto in plastica ed effettuare i collegamenti (figura **4**).
Una volta terminati i collegamenti reinserire i coprimorsetti.
Per il montaggio degli accessori fare riferimento al capitolo "**Montaggio moduli pulsante**".
Effettuare le operazioni di programmazione e regolazioni del posto esterno secondo quanto descritto al capitolo "**Programmazione**". Montare la placca frontale (figura **1**).

## Installazione da incasso

Murare la scatola d'incasso all'altezza desiderata tenendo conto del posizionamento dell'obiettivo della telecamera (figura **3**) e facendo preventivamente passare la tubazione con i conduttori d'impianto attraverso uno dei punti a rottura (figura **6** punto **a**). Nella messa in opera della scatola d'incasso si potranno evitare possibili deformazioni utilizzando l'apposito distanziale in dotazione (figura **6** punto **b**).
Tramite la chiave a brugola svitare le viti di bloccaggio e togliere la placca del posto esterno (figura **1**).

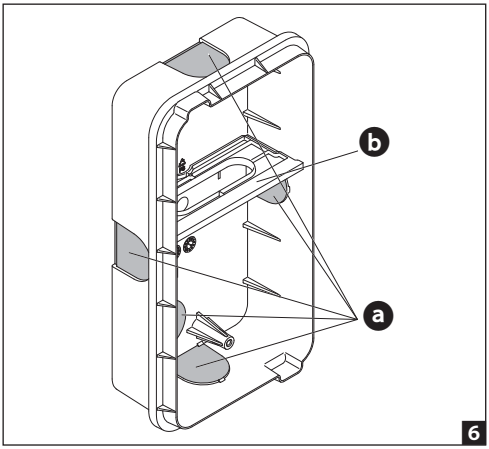


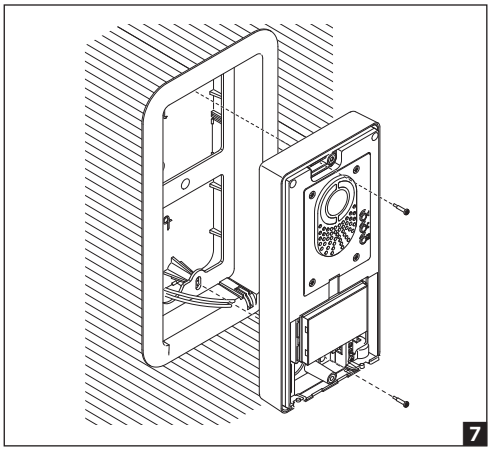


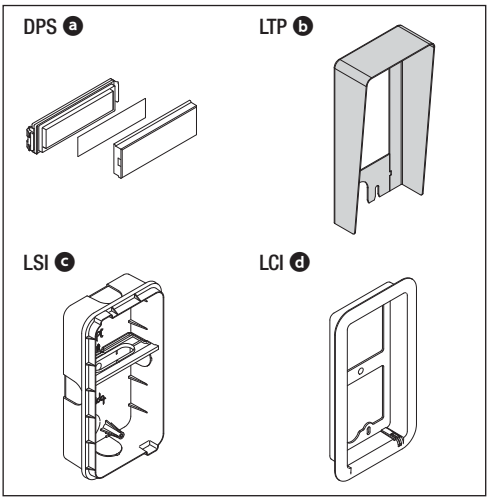


Introdurre i cavi di collegamento nell'apposito foro (figura **2**) e fissare il posto esterno sulla cornice come indicato in figura **7**; estrarre il coprimorsetto in plastica ed effettuare i collegamenti (figura **4**).

Una volta terminati i collegamenti reinserire i coprimorsetti.

Per il montaggio degli accessori fare riferimento al capitolo "**Montaggio moduli pulsante**".

Effettuare le operazioni di programmazione e regolazioni del posto esterno secondo quanto descritto nel capitolo "**Programmazione**".

Montare la placca frontale (figura **1**).

## Accessori

- Pulsante singolo DPS **a**,
- Tettuccio da parete LTP **b**,
- Scatola d'incasso LSI **c**,
- Cornice da incasso LCI **d**.

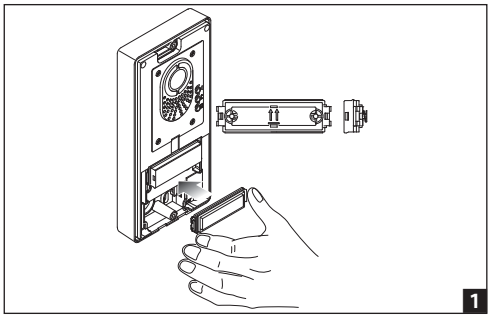


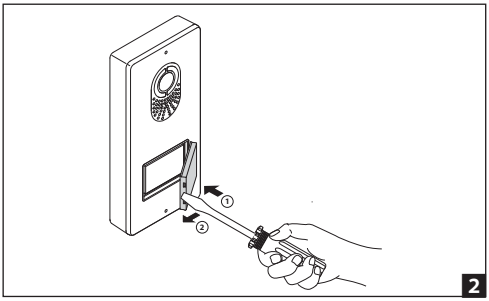


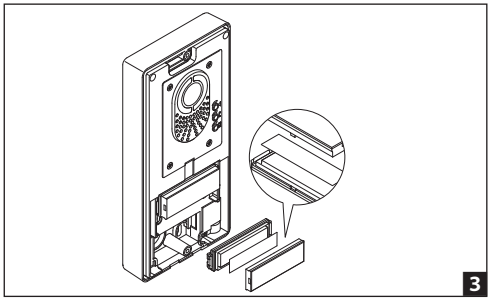


## Montaggio moduli

Inserire il modulo pulsante come evidenziato in figura **1** facendo particolare attenzione all'orientamento dall'alto verso al basso (figura **3**).

Rimuovere il vetrino e scrivere i nominativi degli utenti come indicato in figura **2**, facendo particolare attenzione al verso di inserimento del vetrino (figura **3**).

### Cartellini porta nome: Dimensioni



53x13x0,3 mm

53x33x0,3 mm

## Funzione dei morsetti

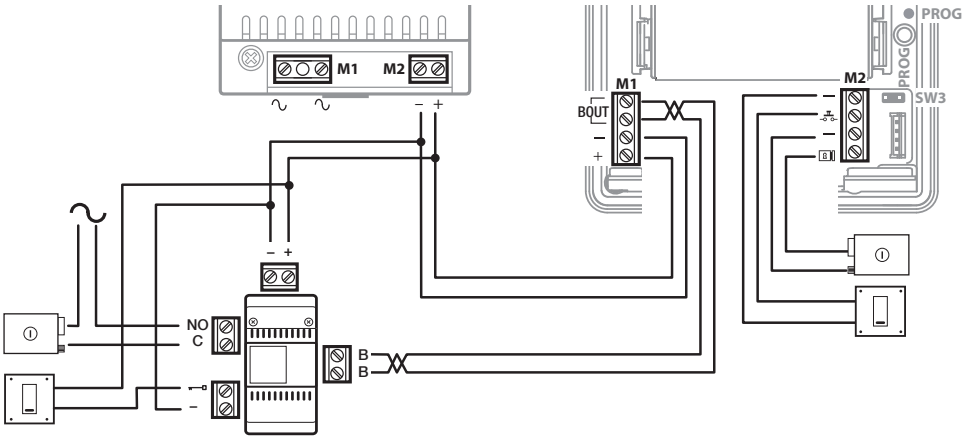


VLS/300

**Morsettiera M1**

| | |
|---|---|
| BOUT | Montante |
| + – | Alimentazione 16-18 VDC |

**Morsettiera M2**

| | |
|---|---|
| – | Massa |
| | Pulsante apriporta (NA) |
| | Elettroserratura |
| – | 12 V 1 A max |

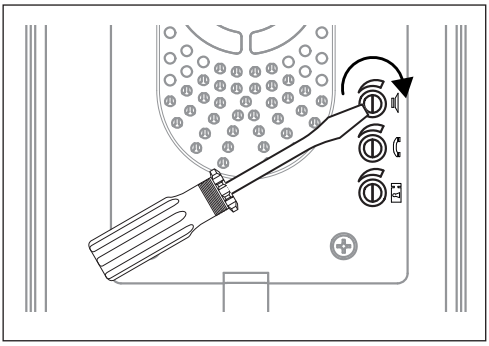

## Caratteristiche tecniche

| Tipo | LVC/01 |
|---|---|
| **Posto esterno** | |
| Alimentazione | 16-18 VDC/ 16–18 |
| Assorbimento | 250 mA (100 mA stand-by) |
| Dimensioni | 99x207x30 mm |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C +70 °C |
| Temperatura di funzionamento | -15 °C +50 °C |
| Grado IP | IP 54 |
| **Telecamera** | |
| Standard video | PAL/NTSC |
| Risoluzione | 680x512 pixel |
| Illuminazione minima | 1 LUX |

## Regolazioni e funzioni dei LED

| | |
|---|---|
| | audio altoparlante |
| | audio microfono |
| | elettroserratura 1÷10 s. (default 1 s) |

| | Simbologia LED |
|---|---|
| ○ | Spento |
| ● | Acceso |
| | Lampeggio lento |
| | Lampeggio veloce |

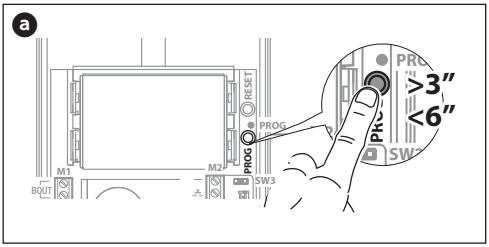


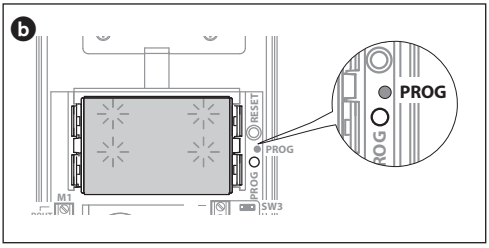


## Programmazione

**Prima programmazione**

**Ingresso in Programmazione.** Premere per almeno 3 s il tasto **PROG** a e rilasciarlo (entro 6 s) non appena il led **PROG** si accende e la retroilluminazione dei tasti lampeggia come illustrato in figura **b**.

La mancata accensione del Led **PROG** segnala un malfunzionamento.

Verificare le connessioni e rientrare in programmazione.

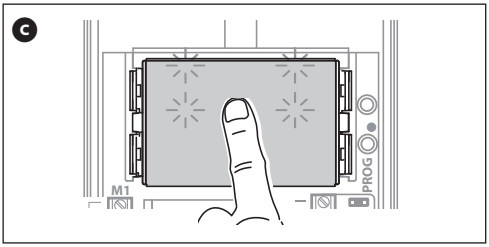


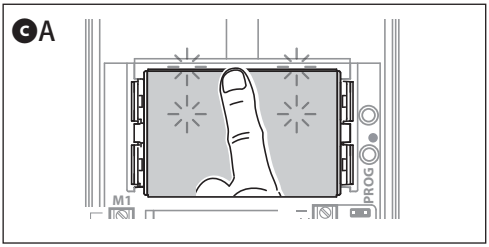


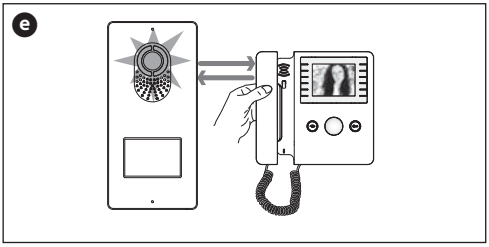


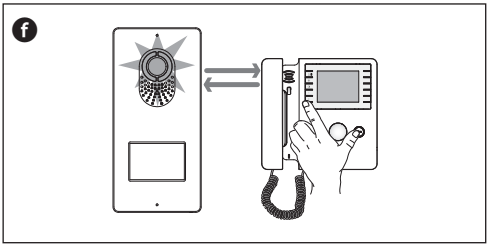


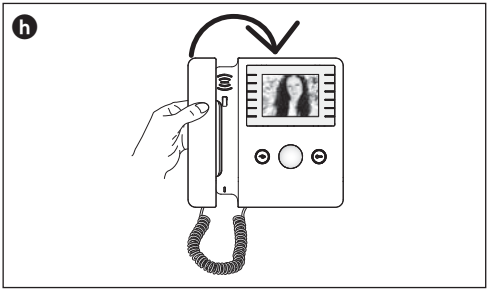


**Programmazione del Tipo dei Tasti**. Premere il primo tasto del posto esterno nella posizione indicata **c**/**cA** finchè i led della retroilluminazione smetteranno di lampeggiare **d** rimanendo accesi.

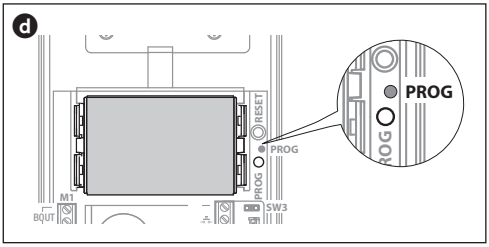


**Programmazione dei tasti chiamata**. Sollevare la cornetta (se presente) del derivato che si desidera programmare e e premere i pulsanti apriporta ⊶ ed **AUX2** **f**.
Premere sul posto esterno il tasto di chiamata da associare al derivato interno **g**: seguirà un'indicazione acustica di avvenuta memorizzazione.

Riappendere eventualmente la cornetta **h** e proseguire ripetendo le stesse operazioni per tutti gli altri derivati.

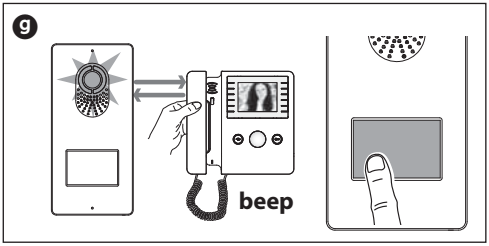


**Uscita dalla Programmazione**.
Premere brevemente il tasto **PROG** **i**: i led **PROG** si spegne.
**NOTA**. In assenza di qualsiasi manovra, la procedura termina automaticamente dopo 30 minuti.

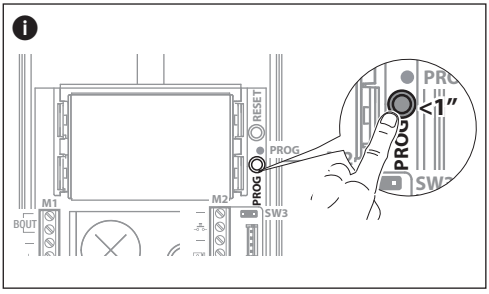

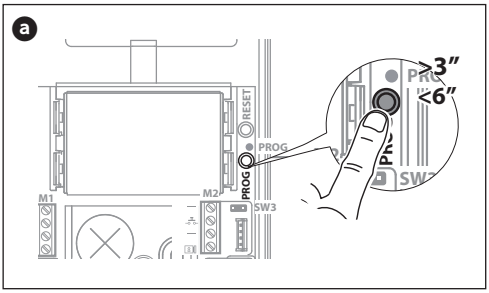


**Procedura di riprogrammazione**

**Ingresso in Programmazione**. Premere per almeno 3 s il tasto **PROG** a e rilasciarlo (entro 6 s) non appena il led **PROG** lampeggia e la retroilluminazione dei tasti si accende come illustrato in figura **b**.

La mancata accensione del Led **PROG** segnala un malfunzionamento. Verificare le connessioni e rientrare in programmazione.

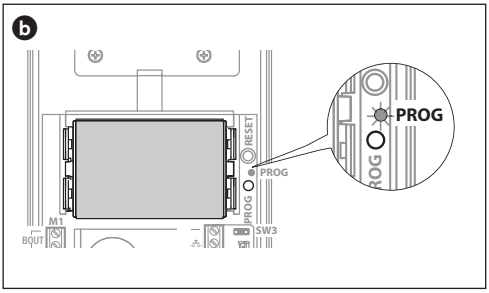


**Programmazione dei tasti chiamata**. Sollevare la cornetta (se presente) del derivato che si desidera programmare **c** e premere i pulsanti apriporta ⊶ ed **AUX2** ⁝ **d**.

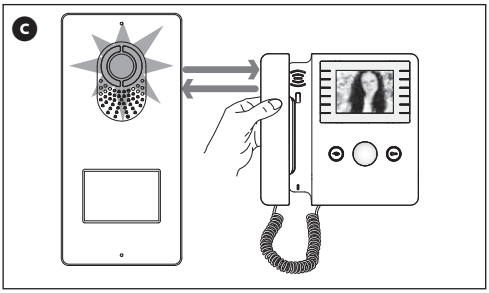


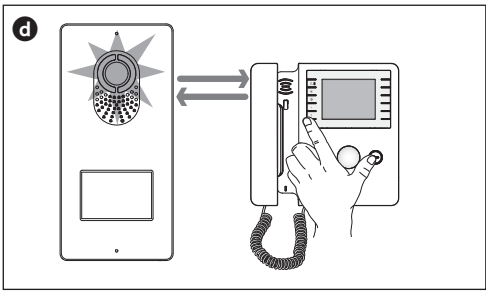


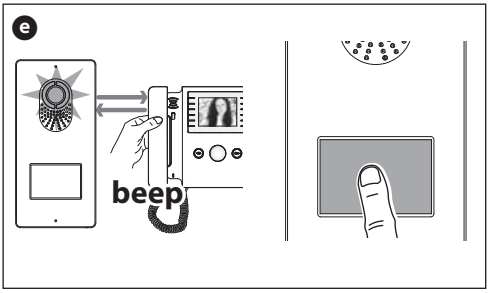


Premere sul posto esterno il tasto di chiamata da associare al derivato interno **e**: seguirà un'indicazione acustica di avvenuta memorizzazione.

Riappendere eventualmente la cornetta **f** e proseguire ripetendo le stesse operazioni per tutti gli altri derivati.

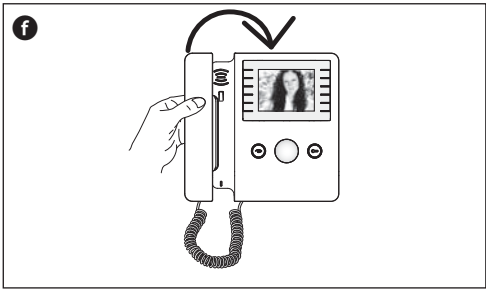

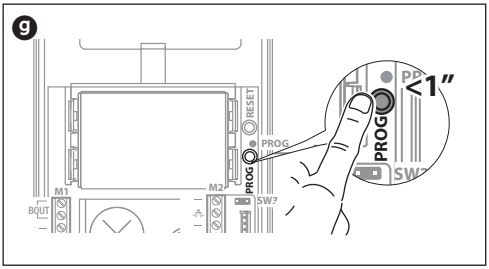


**Uscita dalla Programmazione**. Premere brevemente il tasto **PROG** ⓖ: i led **PROG** si spegne.

**NOTA**. In assenza di qualsiasi manovra, la procedura termina automaticamente dopo 30 minuti.

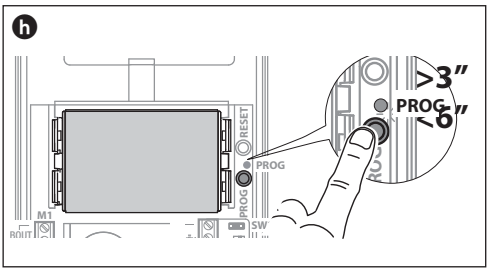


**Programmazione del Tipo dei Tasti**. In fase di "**Programmazione Tasti di Chiamata**", premere per almeno 3 s il tasto **PROG** ⓗ e rilasciarlo (entro 6 s) non appena il led **PROG** si accende e la retroilluminazione dei tasti lampeggia come illustrato in figura ⓘ, entrando nella procedura "**Programmazione Tipo dei Tasti**".

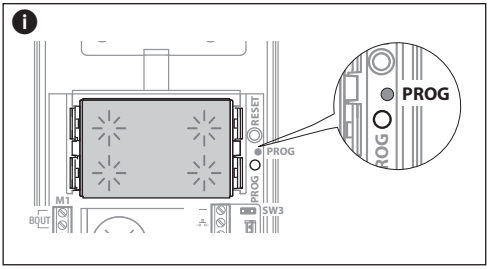


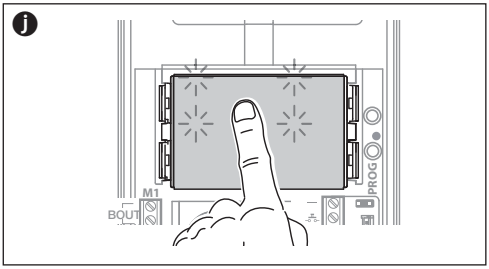


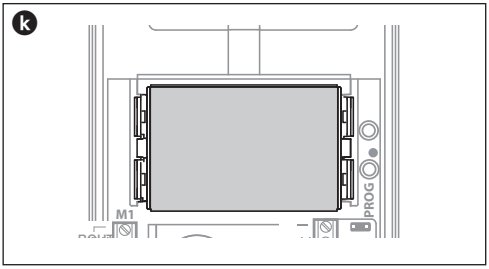


Premere il primo tasto del posto esterno nella posizione indicata ⓙ finchè i led della retroilluminazione smetteranno di lampeggiare rimanendo accesi ⓚ.

Al termine, per uscire dalla programmazione, premere brevemente il tasto **PROG** ⓖ: il led **PROG** si spegne.

In assenza di qualsiasi manovra, la procedura termina automaticamente dopo 30 minuti.

**SMALTIMENTO** - Assicurarsi che il materiale d'imballaggio non venga disperso nell'ambiente, ma smaltito seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto.

Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio evitare che lo stesso venga disperso nell'ambiente.

Lo smaltimento dell'apparecchiatura deve essere effettuato rispettando le norme vigenti e privilegiando il riciclaggio delle sue parti costituenti.

Sui componenti, per cui è previsto lo smaltimento con riciclaggio, sono riportati il simbolo e la sigla del materiale.

Pag. 11 - Manuale FA01395-IT - 11/2019 - © CAME S.p.A. - I contenuti del manuale sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. - Istruzioni originali

CAME
BPT

CAME.COM

**CAME S.P.A.**
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

© CAME S.p.A. - I contenuti del manuale sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. - Istruzioni originali