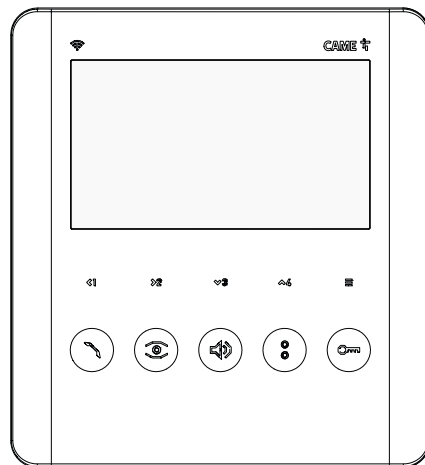


**FA02288-IT****CE****FC****EAC****PLX V WIFI****PLX V WIFI BF****PLX V WIFI BK****MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO**

IT

Italiano

AVVERTENZE GENERALI

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore. • L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato ed esperto e nel pieno rispetto delle normative vigenti. • Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione al dispositivo. • Il prodotto deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente studiato e ogni altro uso è da considerarsi pericoloso. • Came S.p.A. non è responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. • Il prodotto nella confezione originale del produttore può essere trasportato solo al chiuso (vaghi ferroviari, container, veicoli chiusi). • Nel caso di malfunzionamento del prodotto, interrompere l'uso e contattare il servizio clienti all'indirizzo <https://www.came.com/global/en/contact-us> o al numero telefonico indicato sul sito.

 La data di fabbricazione è indicata nel lotto di produzione stampato sull'etichetta prodotto. Se necessario, contattateci all'indirizzo <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

 Le condizioni generali di vendita sono riportate nei listini prezzi ufficiali Came.

Avvertenze relative al controllo da remoto del dispositivo

Alcune funzionalità dell'impianto possono essere gestite da smartphone/tablet, mediante apposite applicazioni. Per permettere il controllo da remoto dell'impianto, è necessario che il dispositivo sia connesso ad una rete Wi-Fi domestica con accesso ad Internet. • Il corretto funzionamento di questa tipologia di impianto, richiede che la qualità del segnale Wi-Fi che raggiunge il dispositivo sia sufficientemente elevata. • Il contratto stipulato con l'Internet provider deve prevedere una connessione permanente, in grado di sostenere il traffico dati generato dal dispositivo e non deve prevedere il blocco del traffico VoIP. Lo smartphone/tablet sul quale viene utilizzata l'applicazione non deve prevedere il blocco delle applicazioni VoIP.

 Il controllo da remoto del dispositivo mediante app implica il consumo del traffico dati dello smartphone/tablet e della rete domestica; il costo derivato da tale consumo è a carico dell'utilizzatore.

Riferimenti Normativi

Il prodotto è conforme alle direttive applicabili, vigenti al momento della fabbricazione.

FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
- questo dispositivo deve accettare una qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Cambiamenti o modifiche apportate a questa apparecchiatura non espressamente approvate da CAME S.p.A. possono invalidare l'autorizzazione FCC a utilizzare questa apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 del Regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

RED

CAME S.p.A. dichiara che il prodotto descritto in questo manuale è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e al documento Radio Equipment Regulations 2017.

I testi completi delle dichiarazioni di conformità UE (CE) e UK (UKCA) sono disponibili su www.came.com.

Pulizia del dispositivo

Per la pulizia utilizzare solo panni morbidi e leggermente inumiditi con acqua o soluzione acquosa di ammoniaca. In alternativa è possibile utilizzare anche un sapone a base oleosa (per esempio sapone di marsiglia) o un prodotto struccante delicato (per esempio latte detergente, acqua micellare).

Si consiglia sempre di completare la pulizia ripassando la superficie con un panno inumidito con sola acqua. Evitare assolutamente l'utilizzo di soluzioni alcoliche o contenenti tensioattivi.

Dismissione e smaltimento

Non disperdere nell'ambiente l'imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di vita, ma smaltirli seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. I componenti riciclabili riportano simbolo e sigla del materiale.

I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.

LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.

DATI E INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Descrizione

PLX V WIFI (840CH-0130)

Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

Provvisto di connessione Wi-Fi.

PLX V WIFI BF (840CH-0140)


Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

Provvisto di connessione Wi-Fi. Versione con funzione audiodesi per portatori di apparecchio acustico.

PLX V WIFI BK (840CH-0240)

Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore nero. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

Provvisto di connessione Wi-Fi.

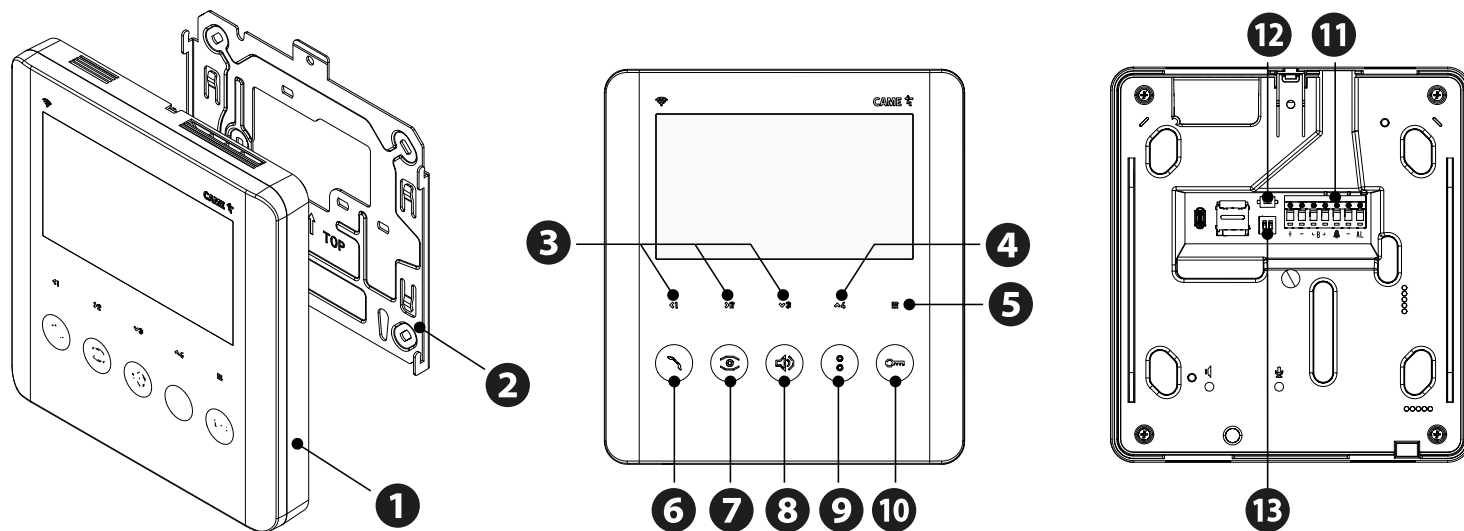

- ❶ Derivato interno PLX V WIFI
 - ❷ Supporto per fissaggio a parete
 - ❸ Pulsanti di comunicazione fra interni (INTERCOM), comandi ausiliari (AUX) e navigazione menu OSD
- 📖 **La modalità INTERCOM o AUX è selezionabile dal menu OSD del derivato.**
- ❹ Pulsante attivazione SECONDA FUNZIONE o comando ausiliare (AUX) 5
 - ❺ Pulsante di attivazione e navigazione menu OSD
 - ❻ Pulsante di attivazione/disattivazione comunicazione e invio SEGNALE PANICO
 - ❼ Pulsante attivazione e selezione video posto esterno e funzione APRIPORTA AUTOMATICO.

- ❽ Pulsante di regolazione audio
 - ❾ Comando ausiliare (AUX 2) e pulsante di chiamata alla portineria.*
- *La pressione prolungata del pulsante permette l'invio del seriale a tool di programmazione.**
- ❿ Pulsante di apertura porta e funzione APRICANCELLO
 - ⓫ Morsettiera collegamenti elettrici
 - ⓬ Pulsante di RESET
 - ⓭ DIP switch di settaggio modalità KIT/BUILDING e resistenza di chiusura linea


Tasto RESET

Il tasto [RESET] permette di effettuare il riavvio del dispositivo.

Legenda Stato LED

LAMPEGGIANTE	FISSO	SPENTO
	APRIPORTA AUTOMATICO attivo	APRIPORTA AUTOMATICO disattivo
 Chiamata in entrata	Comunicazione in corso SEGNALE PANICO inviato	
 Volume suoneria spento		
	Il portiere desidera essere richiamato	
 Chiamata in entrata	STATO PORTA attivo: porta aperta STATO CANCELLO attivo: cancello aperto	STATO PORTA attivo: porta chiusa STATO CANCELLO attivo: cancello chiuso
 SECONDA FUNZIONE attiva	Navigazione menu OSD	

Dimensioni

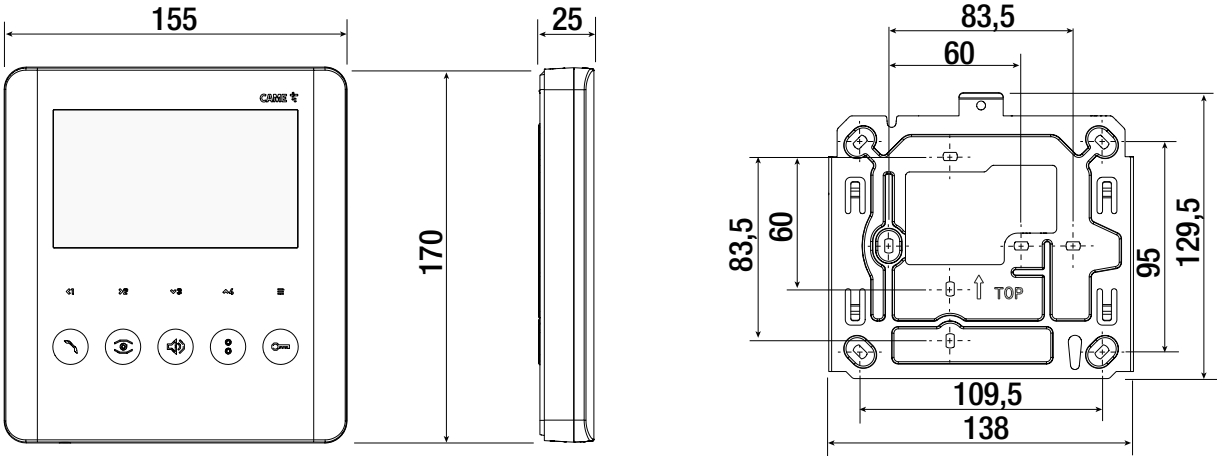

Dati tecnici


MODELLI	PLX V WIFI	PLX V WIFI BF	PLX V WIFI BK
Grado di protezione IP	30	30	30
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C)*	-25÷ +70	-25÷ +70	-25÷ +70
Dimensioni (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
Assorbimento massimo con alimentazione locale (mA)	300	300	300
Assorbimento massimo da BUS (mA)	400	400	400
Assorbimento in stand-by (mA)	<8	<8	<8
Alimentazione locale (V DC)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Alimentazione da BUS (V DC)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Display	LCD TFT 5"	LCD TFT 5"	LCD TFT 5"
Sicurezza wireless	WPA/WPA2-PSK, WEP	WPA/WPA2-PSK, WEP	WPA/WPA2-PSK, WEP
Frequenza radio	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472
Potenza di trasmissione (dBm)	16	16	16
Colore del materiale	Bianco	Bianco	Nero
Vita media (Ore)**	150.000	150.000	150.000

(*) Prima dell'installazione, il prodotto va tenuto a temperatura ambiente nel caso di stoccaggio o trasporto a temperature molto basse o molto alte.

(**) La durata della vita media del prodotto indicata deve intendersi come un dato avente carattere puramente indicativo e stimato avendo in considerazione normali condizioni di utilizzo, nonché una corretta installazione e manutenzione del prodotto conforme alle indicazioni del manuale tecnico CAME. Detto dato è inoltre influenzato, anche sensibilmente, da ulteriori fattori variabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni climatiche e ambientali (se presente, consultare la tabella MCBF). La vita media del prodotto non deve essere confusa con la garanzia del prodotto.

Interfacce e protocolli in uso


Interfacce	
Interfaccia WiFi	802.11 b/g/n
Interfaccia Ethernet	10/100 Base-TX, Auto MDIX
Protocolli	
VoIP	SIP 2.0 (rfc3261), SIP over UDP (5060/udp), SIP over TCP (5060/tcp), Solo per Master: SIP over TLS (5061/tcp)
Audio	Codec: G.711 aLaw, G711 uLaw
Video	Codec: H.264
Multimedia	RTP/udp
Networking	IPv4, DHCP (client), RTSP (client) 554/tcp, HTTP (config web server) 80/tcp, Syslog (client), ssh

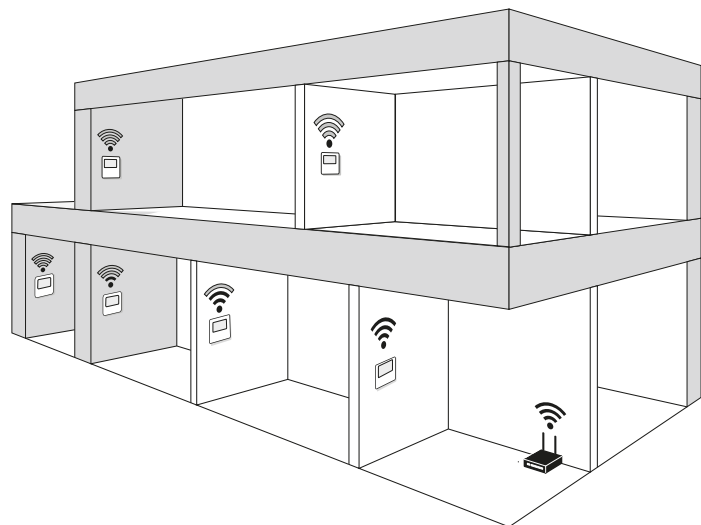

	Ottima qualità del segnale Wi-Fi
	Buona qualità del segnale Wi-Fi
	Sufficiente qualità del segnale Wi-Fi
	Scarsa qualità del segnale Wi-Fi

	Parete in cemento armato, portante, in pietra
	Parete in legno, cartongesso, laterizio leggero

- Installare il derivato interno lontano da oggetti metallici che potrebbero schermare il segnale o da dispositivi che generano campi magnetici.
- Se possibile, installare il derivato interno nella stessa stanza del router, altrimenti interporre meno pareti possibili tra router e derivato interno.
- Nel caso di installazione del derivato interno in un luogo non raggiunto da segnale Wi-Fi sufficiente, installare un rigeneratore di segnale.

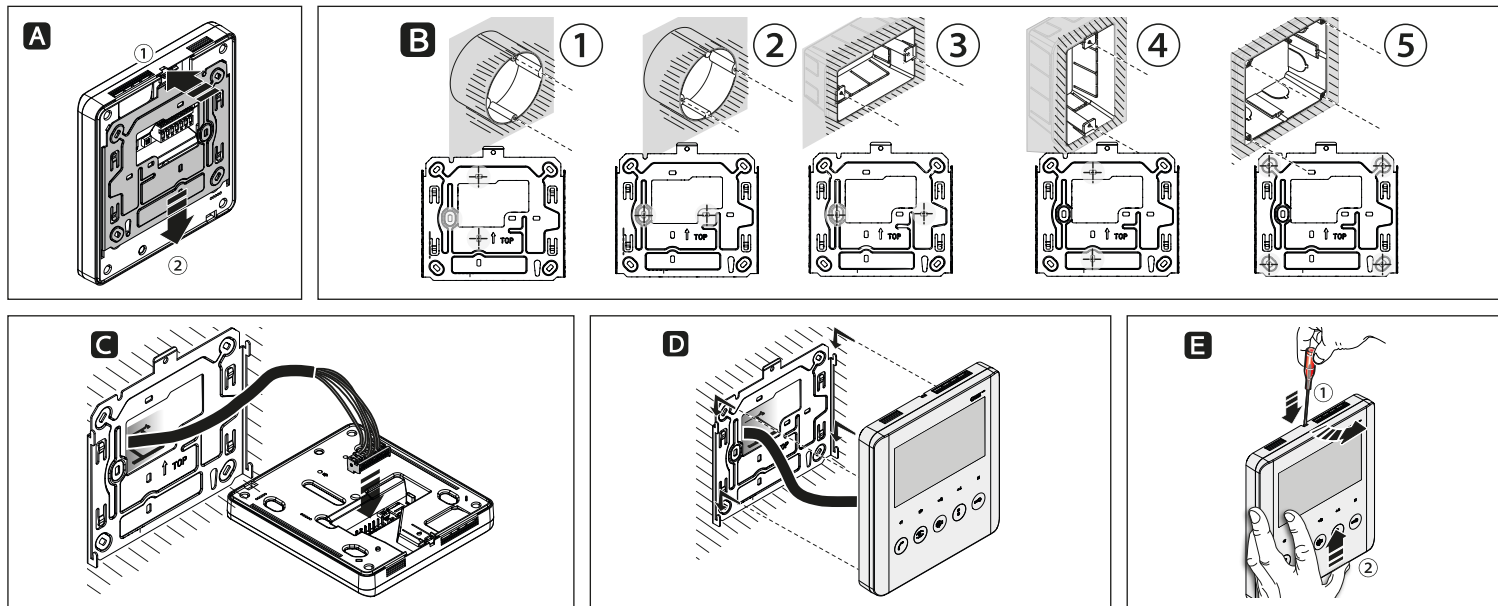

A Premere il tastino di plastica e far scorrere il dispositivo sul supporto per il fissaggio a parete per sganciarlo.

B Fissare il supporto per il fissaggio a parete alla scatola da incasso presente.

⚠ Rispettare l'indicazione TOP.

① ② Scatola da incasso tonda (ø 60 mm).

③ Scatola 503 rettangolare orizzontale.

④ Scatola 503 rettangolare verticale.

⑤ Scatola da incasso Ophera (PHI).


📖 La scatola deve essere installata ad un'altezza adeguata all'utente.

📖 Evitare il serraggio eccessivo delle viti.

C Procedere con i collegamenti elettrici e il settaggio del DIP switch.


D Riagganciare il dispositivo al supporto per il fissaggio a parete.

E Per sganciare il dispositivo, aiutandosi con un cacciavite, tirare il tastino plastico verso di se e far scorrere il dispositivo verso l'alto.

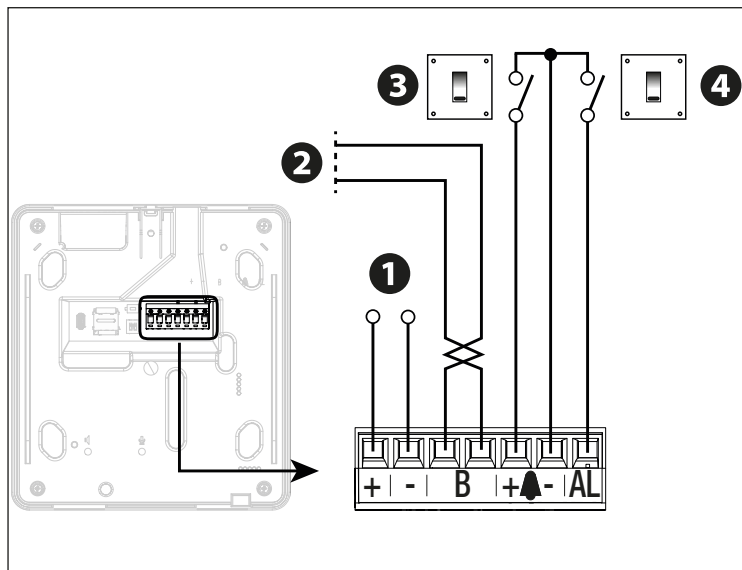

Funzione dei morsetti

- ➊ Ingresso alimentazione locale 14 -18 V DC
- ➋ Ingresso linea BUS
- ➌ Chiamata pianerottolo
- ➍ Ingresso allarme

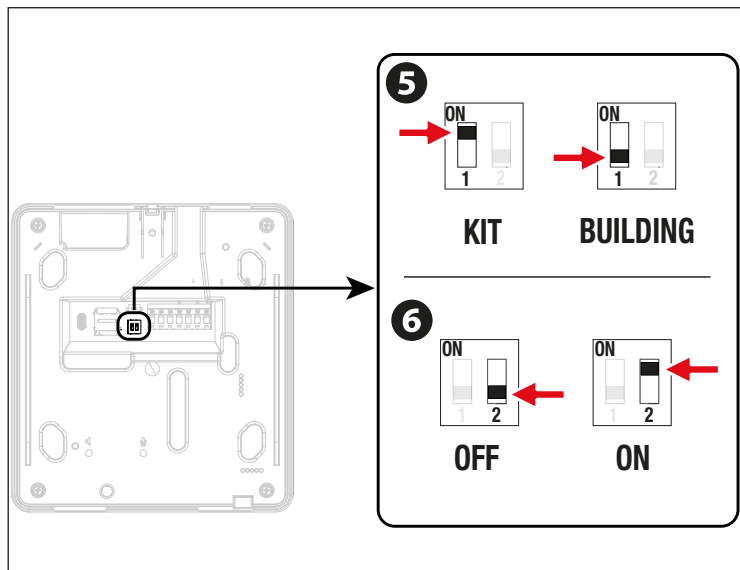

Funzione dei DIP switch

- ➊ DIP 1 - Modalità KIT/BUILDING
- ➋ DIP 2 - Resistenza di chiusura

È necessario attivare la resistenza di chiusura per l'ultimo dispositivo della linea.

Settaggio	Funzione
DIP 1 ON	KIT - Monofamiliare
DIP 1 OFF	BUILDING - Plurifamiliare
DIP 2 ON	Resistenza di chiusura ATTIVA
DIP 2 OFF	Resistenza di chiusura DISATTIVA

Modalità di funzionamento e configurazione del DIP SWITCH 1

Il dispositivo può funzionare in due diverse modalità: Modalità Completa e modalità Risparmio Energetico.

Modalità Completa (KIT)

 Utilizzare la Modalità Completa in impianti monofamiliari.

 E' consentito l'utilizzo di un solo PLX V Wi-Fi nell'impianto.

Selezionando questa modalità il Wi-Fi è sempre attivo e si può usufruire di tutte le funzionalità dell'app Videentry e del dispositivo.

Attivare la Modalità Completa impostando il DIP SWITCH 1 su KIT.

 Selezionando KIT il dispositivo funziona sempre in modalità Completa, anche in assenza di alimentazione locale.

Modalità Risparmio Energetico (BUILDING)

 Utilizzare la Modalità Risparmio Energetico in impianti plurifamiliari.

Con risparmio energetico attivo, le funzionalità sono ridotte ed il display si accende solo se gli altri derivati interni sono in stand-by o spenti. Tentando di utilizzare un derivato interno con impianto occupato, il display rimane spento e un segnale acustico avvisa l'utente. Non è inoltre consentita la chiamata a due unità diverse contemporaneamente.

 Per usufruire di tutte le funzionalità del dispositivo e dell'app Videentry alimentare localmente il dispositivo.

 Se è attiva una comunicazione con il posto esterno, sarà sempre possibile inviare i comandi dall'app Videentry.

Attivare la Modalità Risparmio energetico impostando il DIP SWITCH 1 su BUILDING.

Limiti modalità risparmio energetico

In modalità Risparmio Energetico non sono disponibili le funzioni remote da app di auto inserimento, apriporta o comandi ausiliari fuori chiamata.

 Per usufruire di tutte le funzionalità del dispositivo e dell'app Videentry alimentare localmente il dispositivo.

PLX V WIFI è sempre MASTER dell'unità ed è quindi l'unico derivato a ricevere l'anteprima video della chiamata in entrata. Gli SLAVE dell'impianto sono derivati interni a basso consumo e non potranno ricevere l'anteprima del video.

È possibile collegare solo un PLX V Wi-Fi per unità di chiamata.

Limiti dell'impianto

In caso di sostituzioni su impianto preesistente, 1 PLX V WIFI corrisponde a 4 derivati interni.


Posto esterno	Numero max PLX V Wi-Fi*
LHS	4
MTM	12

Alimentatore	Numero max PLX V Wi-Fi*
VA/01	24
VA/08	24

* Collegati con alimentazione locale o BUS X1.

 Con XAS/301.01 è possibile installare 24 PLX V WIFI aggiuntivi per ciascun ripetitore.

 PLX V WIFI in modalità risparmio energetico non è compatibile con i posti esterni Lithos.

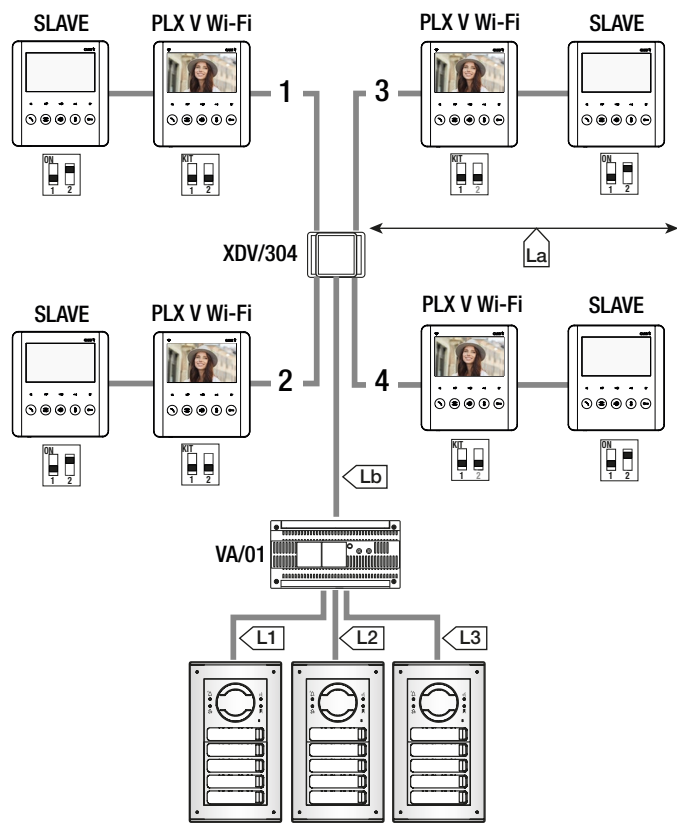

Lunghezza dei cavi

Tratta	Tipo cavo
La, Lb	VCM/1D o UTP CAT5
L1, L2, L3	VCM/2D


Tratta	Lunghezza max. tratta
La + Lb	100 con VCM/1D
	30 con UTP CAT5
L1 + L2 + L3	300
La + Lb + L1 (L2, L3)	150
La + Lb + L1 + L2 + L3	600

Numero massimo derivati interni per tipologia di cavo


	VCM/1D	UTP CAT5
PLX V WIFI (MASTER)	1	1
DERIVATI SLAVE	1	1

Il derivato SLAVE rappresenta un generico derivato a basso consumo. È necessario attivare la resistenza di chiusura sull'ultimo della fila.

Esempio di impianto senza VA/01

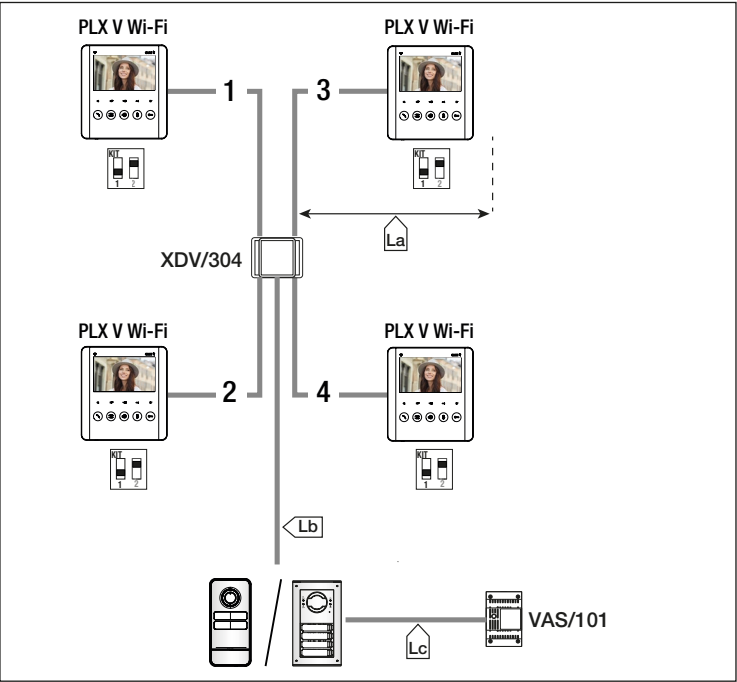

Tratta	Lunghezza max. tratta (m)	Lunghezza max. tratta (m)
La + Lb	100 con cavo VCM/1D	20 con cavo UTP CAT5
Lc	25 con cavo 2x1 mm2	60 con cavo 2x2,5 mm2

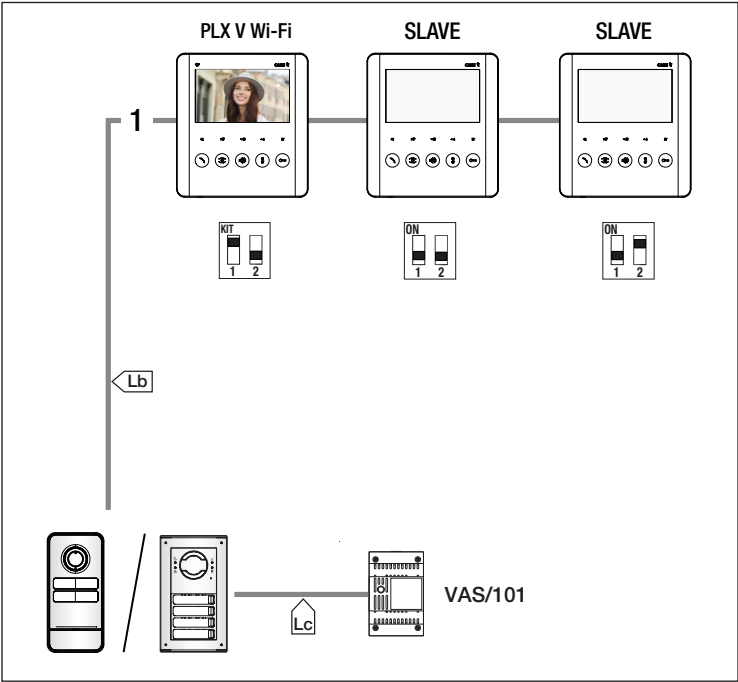

	VCM/1D	UTP CAT5
PLX V WIFI (MASTER)	1	1
DERIVATI SLAVE	2	2

Il derivato SLAVE è un generico derivato a basso consumo. È necessario attivare la resistenza di chiusura sull'ultimo della linea.

 Alla prima accensione, prima di poter procedere con la configurazione, è necessario impostare la password amministratore e utente.

 Per la Programmazione Chiamate e l'Associazione dei derivati interni, consultare il manuale del posto esterno.

Programmazione funzione APRICANCELLO e STATO CANCELLO (latch)

 Abilitare la funzione durante le operazioni di associazione del derivato interno.




La funzione permette di controllare e visualizzare lo stato (aperto/chiuso) del cancello. Lo stato dell'automazione è indicato dall'accensione o lo spegnimento del LED  presente sul derivato interno.

Tenere premuto a lungo il pulsante . L'accensione del LED conferma l'attivazione della funzione.

 La funzione STATO PORTA è attiva di default, abilitando la funzione APRICANCELLO e STATO CANCELLO si disattiva automaticamente.

Programmazione funzione APRIPORTA AUTOMATICO

 Abilitare la funzione durante le operazioni di associazione del derivato interno.

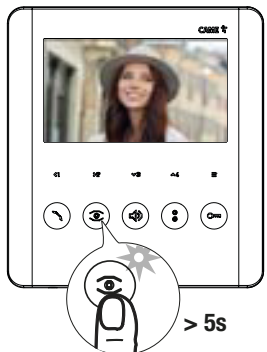


 Abilitando la funzione si dà la possibilità all'utente di attivarla/disattivarla a piacere. La funzione è abilitata di default.

Questa funzione permette l'apertura automatica dell'ingresso quando si riceve una chiamata dal posto esterno. Non viene attivata la comunicazione e la chiamata viene chiusa automaticamente.

Tenere premuto il pulsante  per più di 5 secondi per abilitare o disabilitare la funzione.

 Se il LED  si accende fisso, la funzione è abilitata.

 Se il LED  lampeggia, la funzione è disabilitata.

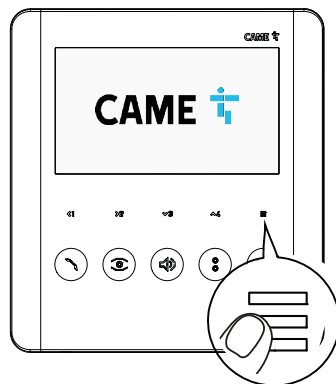

Per accedere al menu di navigazione OSD premere il pulsante

Utilizzare le frecce per scorrere fra le varie voci ed il pulsante per confermare le proprie scelte.

Selezionare sempre [INDIETRO] per ritornare alla schermata precedente.

Selezionare **EXIT** per uscire dal menu e spegnere lo schermo.

Durante l'utilizzo, in impianti in modalità BUILDING, potrebbe apparire il seguente messaggio di avviso:

[Linea in uso. Il dispositivo andrà in stand-by fino al termine della chiamata].

In questo caso un altro utente sta ricevendo una chiamata prioritaria e l'impianto risulta occupato. Dopo qualche secondo, il display si spegne.


Schema menu

 Segreteria video	
 Messaggi segreteria	
 Impostazioni	 Lingue
	 Wi-Fi
	 CAMEConnect
	 Impostazioni Segreteria
	 Toni
	 Schermo
	 Fuso orario
	 AUX
 Manutenzione	
INFO Informazioni sul dispositivo	
EXIT Uscita dal menu	

Segreteria video

 Funzione non disponibile in modalità Risparmio Energetico (BUILDING).

Attivazione e disattivazione segreteria video.

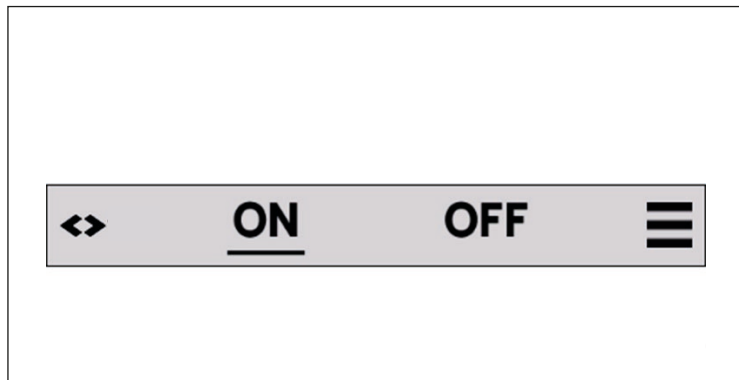

 Segreteria attiva

 Segreteria disattiva

La segreteria videocitofonica permette di registrare un videomessaggio dal posto esterno quando l'utente è assente.

 I secondi trascorsi prima che l'utente venga considerato assente possono essere impostati da [Impostazioni Segreteria].

 L'inizio della registrazione potrà essere anticipato da un messaggio audio personalizzato. Vedere il paragrafo [Impostazioni Segreteria]

Selezionare **ON** per attivare la funzione o **OFF** per disattivarla.

 Lo stato attuale di attivazione o disattivazione è sottolineato.

Messaggi segreteria

Indietro		
	Posto esterno	05 Maggio, 2018 14:24 11 s
	<u>Posto esterno</u>	04 Maggio, 2018 13:55 11 s
	Posto esterno	04 Maggio, 2018 13:54 11 s
1	Intercom	16 Aprile, 2018 13:54 7 s
1	Intercom	07 Aprile, 2018 08:59 7 s

 Sono presenti nuovi messaggi videocitofonici.

Con segreteria attiva da questa schermata è possibile:

- visualizzare la lista delle registrazioni videocitofoniche
- riprodurre i messaggi audio/video registrati
- cancellare i messaggi

 Verranno notificate anche le chiamate perse provenienti da altri derivati interni **1**.

 I nuovi messaggi sono sottolineati.


Selezionare un messaggio dall'elenco e premere .

 Lingue

Selezionare la lingua desiderata fra quelle proposte.

 Wi-Fi

Attivazione e configurazione WIFI.

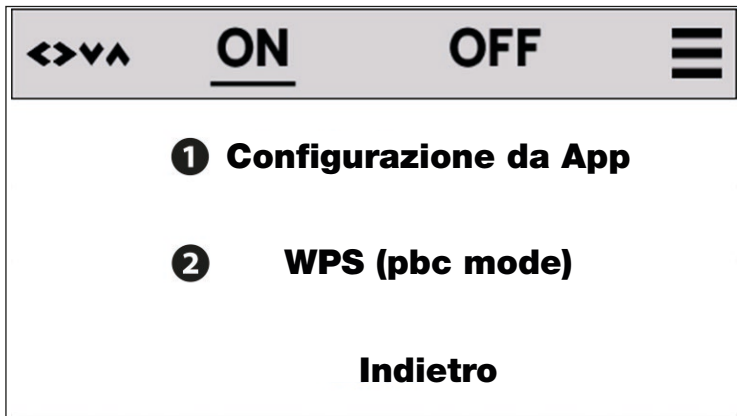

 Wi-Fi non attivo

 Wi-Fi attivo e configurato

Selezionare **ON** per attivare la funzione o **OFF** per disattivarla.

 **Lo stato attuale di attivazione o disattivazione è sottolineato.**

Scegliere la modalità di configurazione desiderata fra:

- ❶ Configurazione tramite APP Videoentry
- ❷ Configurazione tramite pulsante WPS

❶ **Configurazione da app**

 É necessario aver installato l'App VideoEntry, disponibile su Apple App Store o Google Play Store.

Scegliendo questa opzione viene visualizzata una schermata di conferma. Selezionare  per procedere con la configurazione o in alternativa  per annullare.

 Se sul dispositivo è già stata configurata una rete WiFi, scegliendo di procedere con una nuova configurazione la rete precedente viene sovrascritta e il dispositivo si disconnette.



Seguire la procedura automatica sull'app per completare la configurazione WIFI.



 Scansionare il qr code per maggiori informazioni sulla configurazione Wi-Fi.

<https://www.came.com/global/en/plx-video-wifi>

2 WPS

Scegliendo questa opzione viene visualizzata una schermata di conferma. Selezionare  per procedere con la configurazione o in alternativa  per annullare.

 Se sul dispositivo è già stata configurata una rete WiFi, scegliendo di procedere con una nuova configurazione la rete precedente viene sovrascritta e il dispositivo si disconnette.




__logo__BSN-A__ Selezionare una rete WIFI.



B Premere il pulsante WPS sul router ed attendere che sul derivato interno appaia la schermata dell'avvenuta connessione.

 Premere il pulsante WPS entro 120 secondi.

 Completata la procedura, il dispositivo ritornerà automaticamente su [Impostazioni].

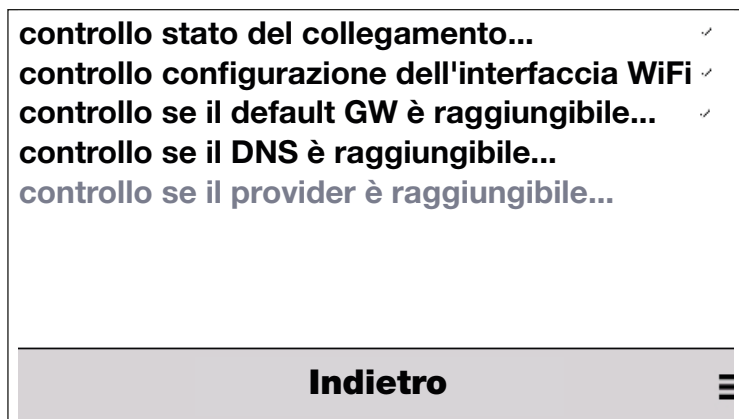

Cloud CAMEConnect Attivo

Cloud CAMEConnect Disattivato

Attivando CAMEConnect è possibile la remotizzazione VoIP della chiamata videocitofonica.

La connessione a CAMEConnect deve essere attiva per ricevere le chiamate su App VideoEntry.

Selezionare **ON** per attivare la funzione o **OFF** per disattivarla.

Lo stato attuale di attivazione o disattivazione è sottolineato.

Con funzione attiva, selezionare **1** per verificare lo stato della connessione.

Al termine del controllo stato connessione, si viene reindirizzati alla schermata precedente

  **Ritardo della risposta: 5sec** 

 **Messaggio di cortesia: OFF**

Indietro


Con segreteria attiva, selezionare una delle seguenti opzioni:

A Ritardo della risposta

In chiamata, il ritardo della risposta definisce dopo quanti secondi viene attivata la segreteria telefonica e l'utente è da considerare assente.

B Messaggio di cortesia

Il messaggio di cortesia è un messaggio audio personalizzato che segnala al visitatore l'attivazione della segreteria videocitofonica. Si attiva in automatico trascorso il tempo di [Ritardo della risposta].

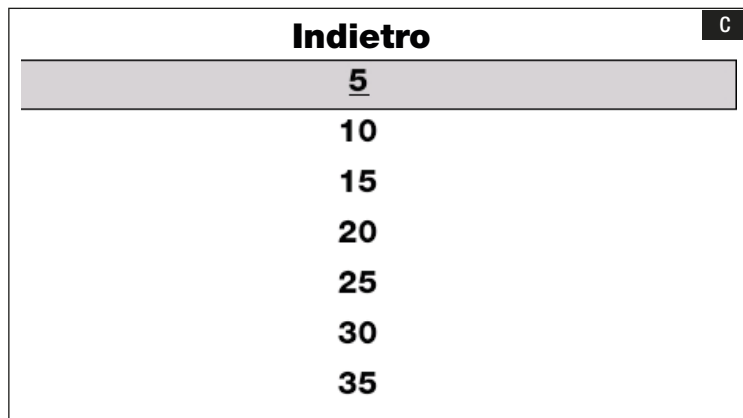

C Ritardo della risposta

Utilizzare le frecce per selezionare il tempo di risposta e confermare premendo pulsante .



D Messaggio di cortesia

Selezionare **ON** per attivare la riproduzione del messaggio di cortesia con segreteria telefonica attiva o **OFF** per disattivarla.

1 Selezionare [Registra messaggio] per registrare un nuovo messaggio.

Se è già presente un messaggio registrato, questo verrà automaticamente sovrascritto.

La durata massima del messaggio registrato è di 10 secondi.

2 Selezionare [Ascolta messaggio] per ascoltare il messaggio registrato.



1 Tono di chiamata

Selezionare questa voce per visualizzare la lista di melodie da associare alla chiamata proveniente dall'esterno.

2 Tono campanello locale

Selezionare questa voce per visualizzare la lista di melodie da associare alla chiamata proveniente dal campanello del pianerottolo.

3 Suono al tocco

Selezionare questa voce per attivare o disattivare il suono alla pressione dei tasti.



1 Luminosità

Selezionare questa voce per modificare la luminosità del video.

Utilizzare le frecce <1> >2> per aumentare o diminuire il parametro.

2 Stile

Selezionare questa voce per cambiare lo stile del menu fra:

Chiaro - Scritte nere su sfondo bianco.

Scuri - Scritte bianche su sfondo nero.

01:02 **Giovedì**
Nov 11, 2021



1

Europa / Roma



Indietro

1 Impostare data e ora selezionando dalla lista il continente e il fuso orario della città desiderata. La sincronizzazione avverrà automaticamente.

AUX

Questa funzione permette di associare ai pulsanti  1  2  3 il comando ausiliare (AUX) o intercomunicante (INTERCOM).

 **L'impianto deve essere opportunamente configurato in fase di installazione.**

Indietro

◀1 AUX 1

INT 1/4

◀▶↕ ▶2 AUX 3

INT 2/5

AUX 4

▼3 INT 3/6

AUX 5

▲4 2° Func

 Il pulsante  4 non avrà mai funzione INTERCOM, ma potrà essere utilizzato come AUX 5 o come pulsante di attivazione SECONDA FUNZIONE. Vedi paragrafo [SECONDA FUNZIONE] nella guida all'uso.

Utilizzare le frecce  1  2 per selezionare la funzione desiderata per ogni pulsante.

	 1	 2	 3	 4
INTERCOM	INT 1	INT 2	INT 3	Attivazione seconda funzione
Seconda Funzione	INT 4	INT 5	INT 6	Attivazione seconda funzione
AUX	AUX 1	AUX 3	AUX 4	AUX 5



❶ Riavvia dispositivo

Selezionare questa voce per riavviare il dispositivo.

❷ Ripristina impostazioni predefinite


Selezionare questa voce per riportare tutte le impostazioni locali alla configurazione di fabbrica.

❸ Modalità DEMO

Selezionare questa voce per attivare o disattivare la modalità DEMO.

 La modalità Demo è progettata per impianti dimostrativi, la sua attivazione comporta la disconnessione dalla rete Wi-Fi configurata.

INFO Informazioni sul dispositivo

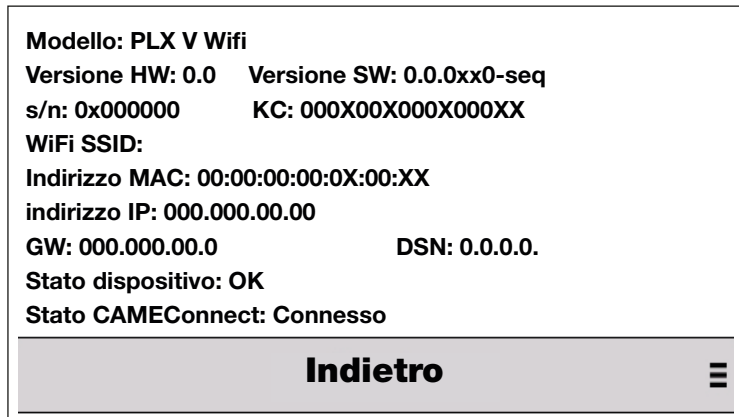

Da questa schermata è possibile visualizzare le seguenti informazioni sul dispositivo.

Modello

Versione Hardware e Versione Software

Numero Seriale e Keycode

WiFi SSID

Indirizzo MAC


Indirizzo IP

Gateway e DNS


Stato dispositivo

Stato connessione CAMEConnect

Comunicazione con l'esterno e Funzione APRIPORTA

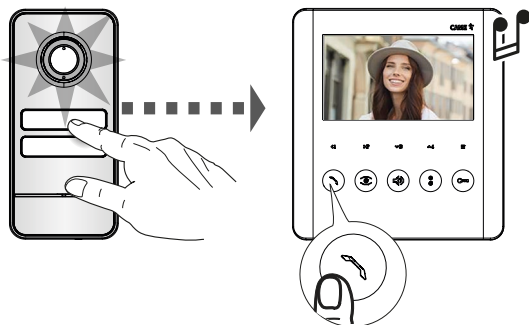


Quando dall'esterno viene premuto il campanello, il videocitofono suona.
Premere il pulsante  per rispondere alla chiamata.

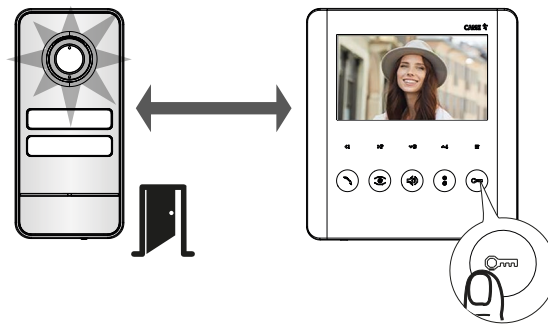


Premere il pulsante  per aprire la porta.
Premere nuovamente il pulsante  per chiudere la comunicazione.

Attivazione video

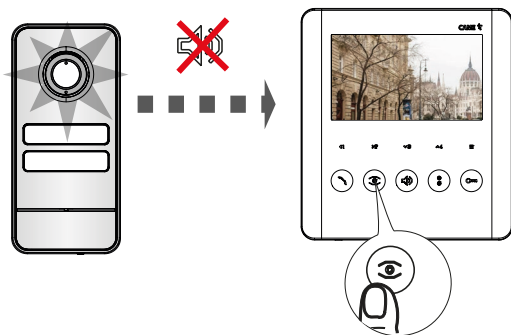

Premere il pulsante  per attivare la comunicazione video con l'esterno.
Con più posti esterni, premere ripetutamente il pulsante  per visualizzare tutti gli esterni in successione.


 **Non è possibile attivare la telecamera se la linea è occupata. La linea occupata viene segnalata da tre segnali acustici in successione.**

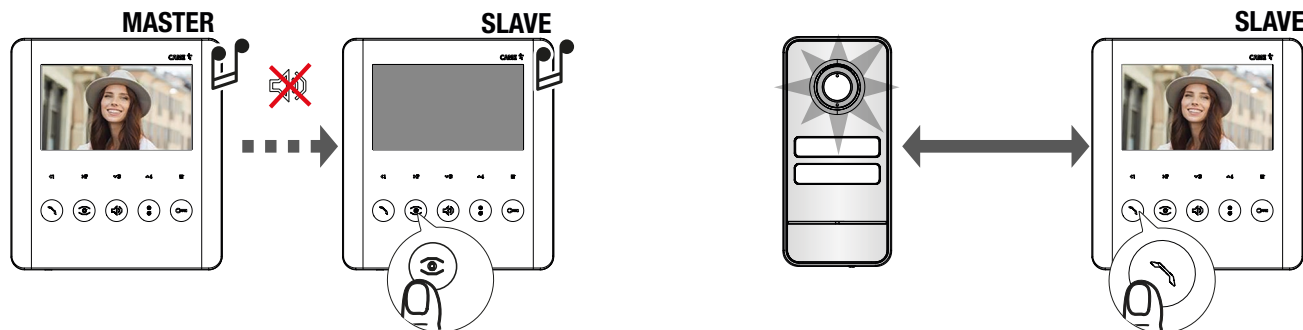

In caso di chiamata su più dispositivi, tutti squilleranno, ma il video si attiverà solo su PLX V WIFI, sempre configurato come MASTER.
Premere il pulsante  su un videocitofono secondario PLX V (SLAVE) sul quale si desidera trasferire il video.

Premere il pulsante  per rispondere alla chiamata dal videocitofono secondario PLX V.

Comunicazione tra interni (Funzione INTERCOM)

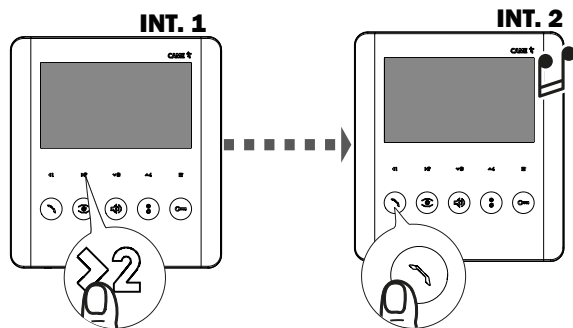

Per avviare una comunicazione con un altro dispositivo interno (INTERCOM) premere il pulsante associato all'interno desiderato fra  1  2 e  3.
Sul videocitofono che riceve la chiamata, premere il pulsante  per rispondere.
 **La linea occupata viene segnalata da tre segnali acustici in successione.**
 **Durante una conversazione fra interni, una chiamata proveniente dall'esterno viene segnalata sui dispositivi con un segnale acustico ripetuto ogni 5 secondi.**
 **La chiamata tra interni non può essere gestita da App.**

Funzione STATO PORTA




Questa funzione permette di visualizzare lo stato corrente della porta (aperta/chiusa) mediante il LED del pulsante .

 L'impianto deve essere opportunamente predisposto.

 Vedi [LEGENDA STATO LED]

 La funzione è attiva durante la comunicazione con l'esterno.

Funzione APRICANCELLO e STATO CANCELLO

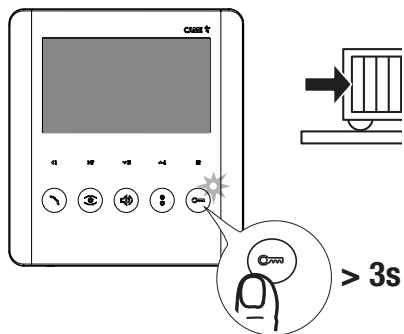


La funzione apricancello permette di attivare il comando di apertura/chiusura cancello e visualizzare lo stato (aperto/chiuso) mediante il LED del pulsante .

 La funzione deve essere attivata durante la programmazione dell'impianto.

Tenere premuto per più di 3 secondi il pulsante , per inviare un comando di apertura o chiusura cancello.

 La funzione STATO PORTA è attiva di default. La funzione APRICANCELLO/STATO CANCELLO deve essere opportunamente configurata. Le due funzioni non possono coesistere fra loro.

Funzione APRIPORTA AUTOMATICO

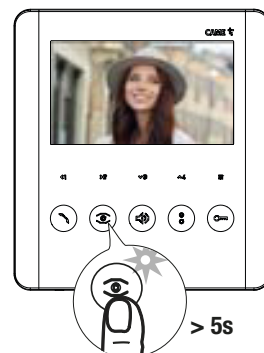


Questa funzione permette l'apertura automatica dell'ingresso quando si suona il campanello dal posto esterno. La comunicazione non viene attivata e la chiamata si chiude automaticamente. È indicata per gli studi professionali.  La funzione è disponibile di default. Può essere rimossa in fase di programmazione dell'impianto.

Tenere premuto il pulsante  per più di 5 secondi per attivare o disattivare la funzione.

 L'accensione del LED  indica che la funzione è attiva.

SECONDA FUNZIONE

 Configurare il pulsante  come SECONDA FUNZIONE in [Comandi Ausiliari] del menu OSD.

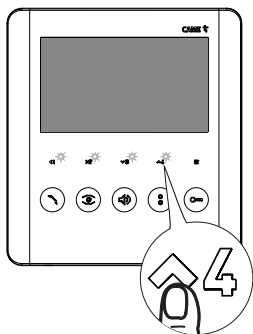

Nella configurazione di DEFAULT i pulsanti da ,  e  indicano i rispettivi interni chiamabili. La SECONDA FUNZIONE permette di assegnare agli stessi pulsanti la chiamata agli interni 4, 5 e 6.

Per attivare la funzione, premere il pulsante .

 **Rilasciare il pulsante prima di 2 secondi.**


Con funzione attiva i LED dei pulsanti ,  e  lampeggeranno.

Premere nuovamente il pulsante  per disabilitare la funzione manualmente

 Se non viene disabilitata manualmente, la funzione rimane attiva per circa 10 secondi.

Comandi ausiliari (Funzione AUX)

 Configurare i pulsanti , ,  e  come AUX in [Comandi Ausiliari] del menu OSD.

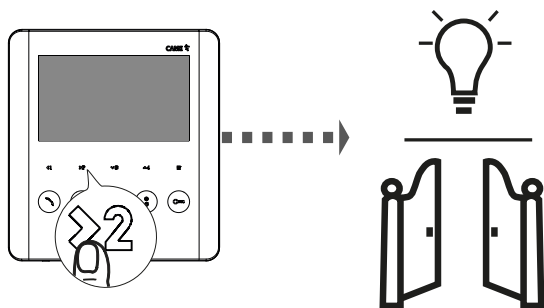

I comandi ausiliari sono funzioni accessorie e personalizzate che vengono concordate in fase di installazione del videocitofono.

Alcuni esempi possono essere l'accensione di una luce o l'apertura di un cancello.


Premere il pulsante AUX desiderato fra , ,  e  per attivare il comando ausiliario ad esso associato.

 **Potrebbe essere necessaria l'installazione di dispositivi accessori a seconda del tipo di comando da attivare.**

Funzioni di portineria

- Le funzioni sono disponibili solo se è presente una postazione di portineria.
- Ogni funzione deve essere opportunamente predisposta e configurata in fase di installazione.


Notifica di chiamata da portiere

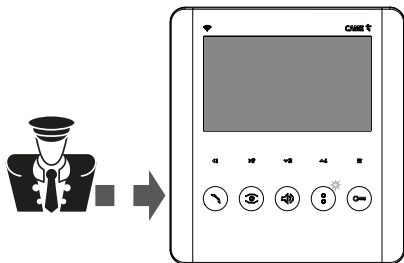

L'accensione del LED  segnala che il portiere desidera essere richiamato.


Il LED si spegne quando si entra in comunicazione con il portiere.

Richiesta di chiamata al portiere

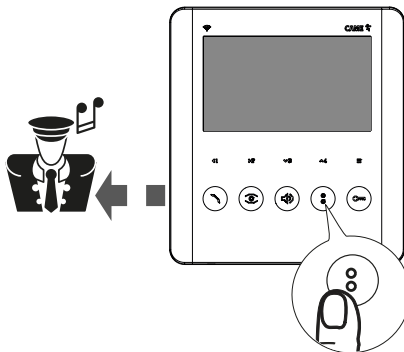

Premere il pulsante  per segnalare al portiere che si desidera essere richiamati.


Funzione PANICO

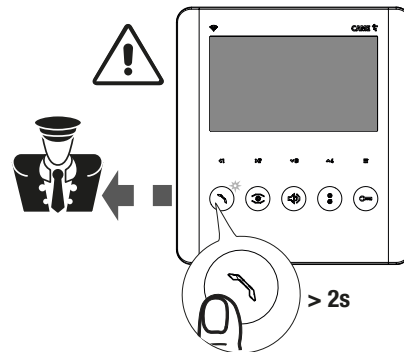

La funzione PANICO è una chiamata prioritaria rivolta alla portineria, è consigliata in situazioni di urgenza o emergenza. Tenere premuto il pulsante  per più di 2 secondi per inviare un segnale di panico alla portineria.

Il LED del pulsante  lampeggia quando il segnale di panico viene ricevuto dalla portineria.

Contatto di allarme

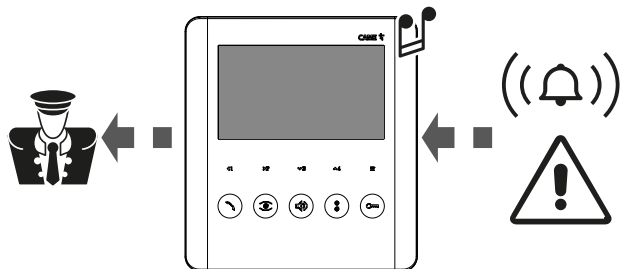

In fase di installazione, è possibile configurare un contatto di allarme esterno al dispositivo videocitofonico.

Attivando il contatto di allarme si invia una segnalazione di urgenza o emergenza diretta alla portineria.

 Il videocitofono notificherà l'attivazione emettendo un segnale acustico intermittente.

Regolazioni audio



In chiamata, premere il pulsante  per aprire le impostazioni audio.

Utilizzare le frecce   per aumentare o diminuire il volume.

Utilizzare le frecce   per attivare o disattivare il microfono.

 Le impostazioni audio rimarranno visibili finchè il microfono non verrà riattivato o la chiamata conclusa.



In chiamata, premere il pulsante  per aprire le impostazioni video e schermo.

Utilizzare le frecce   per selezionare il parametro da regolare.

 Luminosità

 Saturazione

Utilizzare le frecce   per incrementare o diminuire il valore del parametro selezionato.

 **La regolazione video non è disponibile durante le chiamate fra interni (funzione INTERCOM).**

 **È possibile effettuare alcune regolazioni schermo anche tramite menu OSD [Impostazioni - Schermo].**

CAME



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

Tel. (+39) 0422 4940

Fax (+39) 0422 4941

info@came.com - www.came.com