

CAME

FA00591M4C



DOC-L / DOC-LN / CSS
CSSN / CLM / CLMN





PL	Polski
HU	Magyar
HR	Hrvatski
UK	Українська

www.came.com

CAME
safety&comfort

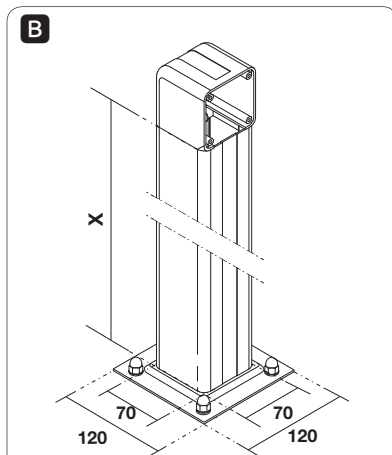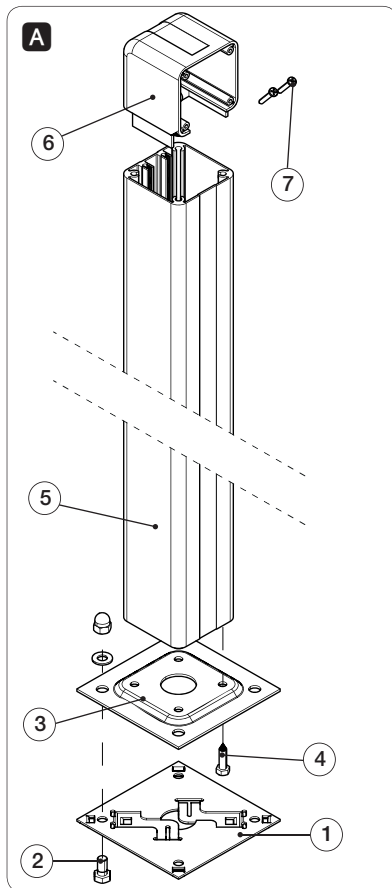


X = 458 (DOC-L/DOC-LN)
X = 958 (CSS/CSSN - CLM/CLMN)

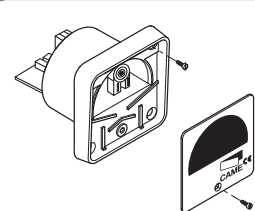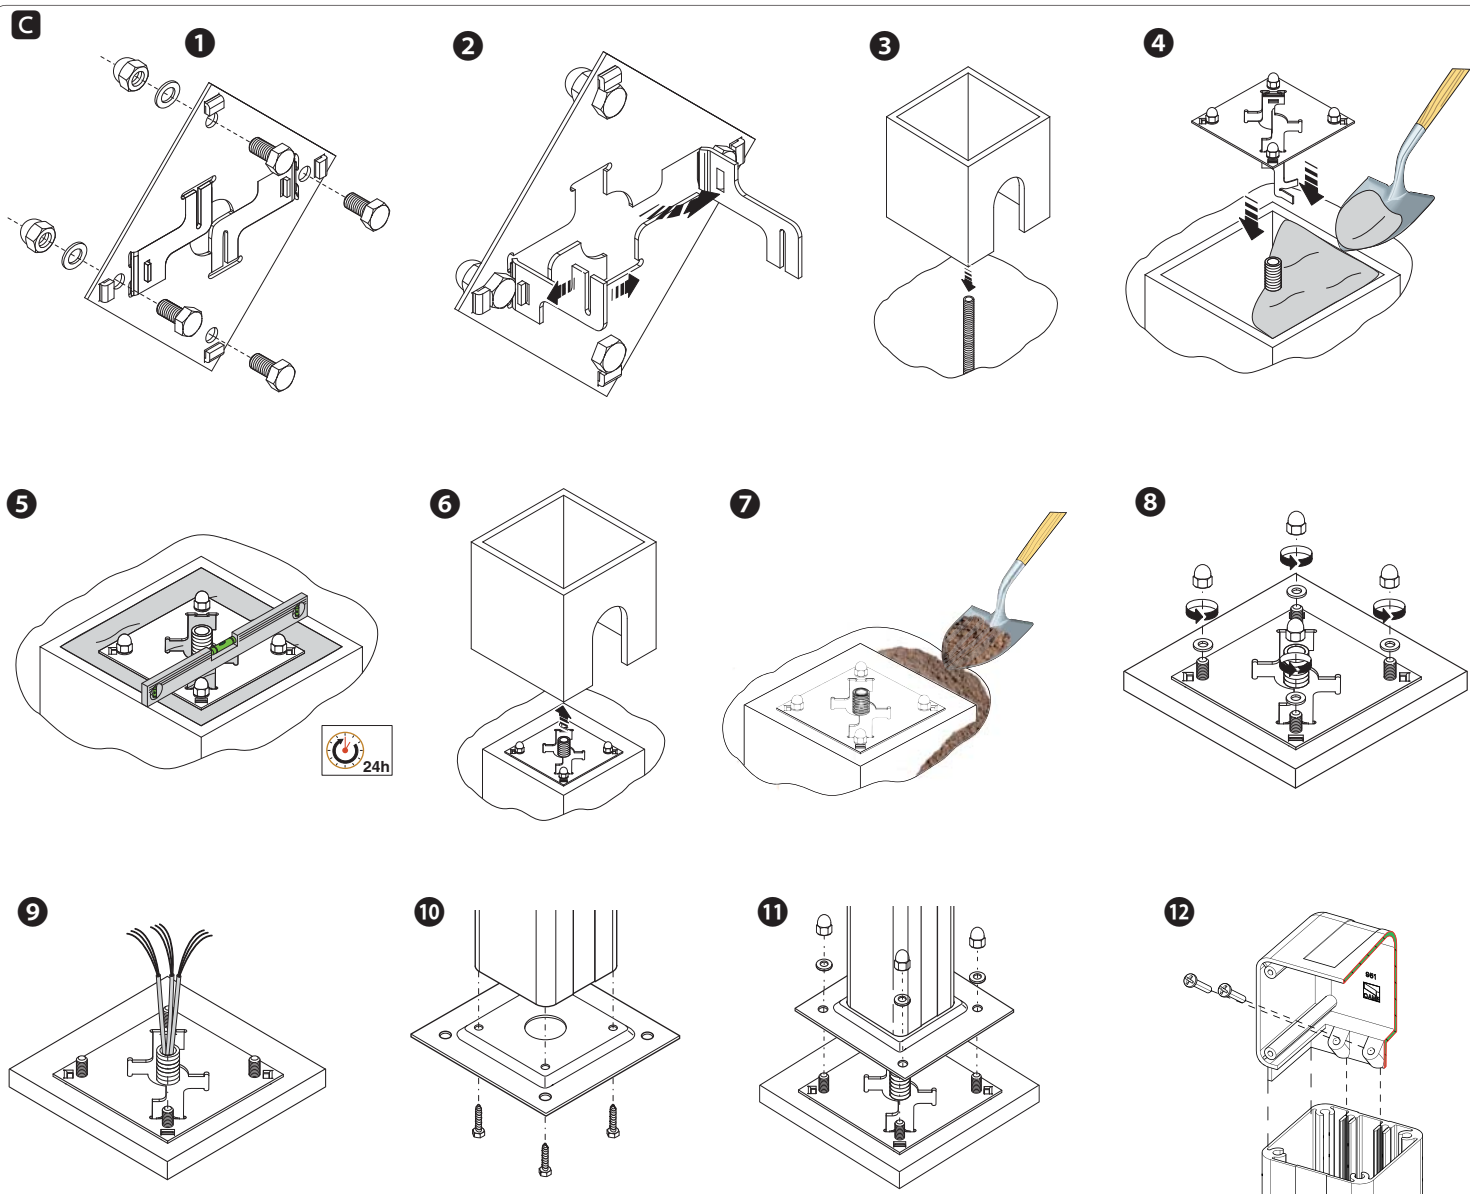


DOC-L
DOC-LN

DELTA-I
DELTA-SI
DOC-I

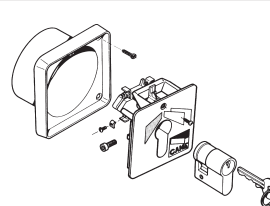

CSS
CSSN

SET-I TSP00 S6000
SET-K TSP01 S9000

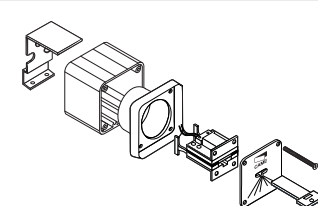

CLM
CLMN

SEM-2

POLSKI

Opis

Kolumna z anodizowanego aluminium kolor naturalny (DO-C-L) lub czarny (DOC-LN) wysokość 0,5 m;
Kolumna z anodizowanego aluminium kolor naturalny (CSS) lub czarny (CSSN) wysokość 1 m;
Kolumna z anodizowanego aluminium kolor naturalny (CLM) lub czarny (CLMN) ze wspornikiem przeciwwłamania-
wym, wysokość 1 m.

Elementy A

- 1. Płyta mocująca z kotwami montażowymi
- 2. Śruba mocująca kotwy montażowe-dolną podstawę UNI 5739 M8X18
- 3. Podstawa dla kolumny
- 4. Śruba mocująca podstawę-kolumnę UNI 6949 6,3X25
- 5. Kolumna
- 6. Obudowa urządzenia
- 7. Śruba mocująca obudowę UNI 6954 3,9X25

Montaż C

- Przygotować płytę mocującą, wkładając śruby i blokując je podkładkami i nakrętkami dostarczonymi w zestawie. 1
- Przy pomocy śrubokrętu lub szczypców wyciągnąć fabrycznie przygotowane kotwy montażowe. 2
- Przygotować skrzynię fundamentową o wymiarach większych, niż wymiary płyty mocującej i włożyć ją do wykopu fundamentowego. 3
- Wypełnić skrzynię fundamentową cementem. Zanurzyć kotwy montażowe w betonie, uważając, aby peszel przeszedł przez otwór w płycie. 4
- Zaczekać przynajmniej 24 godziny na stwardnienie betonu. 5
- Wyjąć skrzynię fundamentową i wypełnić ziemią wykop wokół podbudowy z betonu. 6 7
- Zdjąć nakrętki i podkładki ze śrub. Płyta mocująca musi być czysta, dokładnie wypoziomowana, oraz z gwintem śrub całkowicie na powierzchni. 8
- Włożyć przewody do peszla. 9
- Połączyć kolumnę z podstawą przy pomocy 4 śrub samogwintujących dostarczonych w zestawie. 10
- Przymocować kolumnę do płyty przy pomocy podkładek i nakrętek dostarczonych w zestawie. 11
- Włożyć pojemnik (ustawić zgodnie z rysunkiem) i zabezpieczyć śrubami dostarczonymi w zestawie. 12

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami odniesienia.
WYCOFANIE Z UŻYTKU I UTYLIZACJA - Części opakowania (karton, tworzywo sztuczne, itp.) są przyjmowane ze stałymi odpadami miejskimi. Części produktu (metal, karty elektroniczne, baterie itd.), należy poddać selektywnej zbiórce. Aby poznać sposoby utylizacji należy sprawdzić przepisy obowiązujące w miejscu instalacji.
NIE WYRZUCAJ DO OTOCZENIA!
TREŚĆ INSTRUKCJI MOŻE ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
WYMIARY, JEŚLI NIE ZOSTAŁO PODANE INACZĘJ, SĄ WYRAŻONE W MILIMETRACH.

MAGYAR

Leírás

Természetes (DOC-L) vagy fekete (DOC-LN) galvanizált alu-
minium oszlop, 0,5 m;
Természetes (CSS) vagy fekete (CSSN) galvanizált alumíni-
um oszlop, 1 m;
Természetes (CLM) vagy fekete (CLMN) galvanizált alumíni-
um oszlop, rongálásbiztos tartóval, 1 m.

Alkatrészek A

- 1. Rögzítő lemez profilos lemezekkel
- 2. Profilos lemez-alaplemez rögzítő csavar UNI 5739 M8X18
- 3. Oszlop alap
- 4. Alap-oszlop rögzítő csavar UNI 6949 6,3X25
- 5. Oszlop
- 6. Készülék háza
- 7. Doboz rögzítő csavar, UNI 6954 3,9X25

Felszerelés C

- Készítse elő a rögzítő lemezt, helyezze be a csavarokat és rögzítse a mellékelt alátétekkel és anyákkal. 1
- Hajtsa ki a kivágott profilos lemezeket csavarhúzó vagy fogó segítségével. 2
- Készítsen el egy, a rögzítő lemeznél nagyobb méretű zsalut és helyezze a gödörbe. 3
- Töltse meg betonnal a zsalut. Helyezze a betonba a profilos lemezeket, vezesse át a gégecsöveket a kialakított furaton. 4
- Hagyja megszáradulni a betont, várjon legalább 24 órát. 5
- Távolítsa el a zsalut és töltsse fel földdel a gödröt a betonblokk körül. 6 7
- Csavarja le az anyákat és az alátéteket a csavarokról. A rögzítő lemez legyen tiszta, tökéletes szintezésű, a csavarok menete legyen teljesen a felszínen. 8
- Vezesse a kábeleket a csőbe. 9
- Szerelje fel az oszlopot az alapra a 4 db. mellékelt önmetsző csavarral. 10
- Rögzítse az oszlopot a lemezre a mellékelt alátétekkel és anyákkal. 11
- Helyezze be a dobozt (az ábra szerinti irányban) és rögzítse a tartozék csavarokkal. 12

A termék megfelel a vonatkozó érvényes irányelveknek.
SELEJTEZÉS ÉS HULLADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS - A csomagolás elemei (kartonpapír, műanyag stb.) települési szilárd hulladékként selejtezhetők. A termék elemeit (fémek, elektronikus kártyák, akkumulátorok stb.) szelektív hulladékgyűjtés keretében kell selejtezni. A hulladékként való kezelés módjával kapcsolatosan ellenőrizze a felszerelés helyén érvényes szabályozást.
KERÜLNI KELL A KÖRNYEZETBE JÚTÁSÁT!
A KÉZIKÖNYV TARTALMA BÄRMIKOR ÉS ELÖZETES FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MÓDOSÍTHATÓ.
A MÉRETEK MILLIMÉTERBEN VANNAK MEGADVA, KIVÉVE HA MÁSKÉNT VAN JELÖLVE.

HRVATSKI

Opis

Stupić od anodiziranog aluminija prirodne boje (DOC-L) ili crni (DOC-LN) 0,5 m;
Stupić od anodiziranog aluminija prirodne boje (CSS) ili crni (CSSN) 1 m;
Stupić od anodiziranog aluminija prirodne boje (CLM) ili crni (CLMN) s protuprovalnim nosačem 1 m.

Sastavni dijelovi A

- 1. Pričvrсна ploča sa sponama
- 2. Pričvrсни vijak za sponu i donji dio postolja UNI 5739 M8X18
- 3. Postolje za stupić
- 4. Pričvrсни vijak za postolje i stupić UNI 6949 6,3X25
- 5. Stupić
- 6. Kućište uređaja
- 7. Pričvrсни vijak za kutiju UNI 6954 3,9X25

Montaža C

- Pripremiti pričvrсну ploču, umetnuti vijke i pritegnuti ih s priloženim podloškama i maticama. 1
- Pomoću odvijača ili klijesta izvući predoblikovane spone. 2
- Pripremiti oplatu dimenzija većih od pričvrсне ploče i umetnuti je u temeljnu rupu. 3
- Ispuniti oplatu cementom. Utisnuti spone u cement, vodeći računa o tome da rebrasta cijev za prolaz kablova mora proći kroz otvor. 4
- Pričekati najmanje 24 sata da se cement stvrdne. 5
- Izvaditi oplatu te zemljom zapuniti rupu oko cementne podloge. 6 7
- Odviti matice i podloške s vijaka. Pričvrсна ploča mora biti čista i besprijekorno nivelirana, a navoji vijaka u cijelosti na površini. 8
- Provući kablove kroz cijev. 9
- Sastaviti stupić i postolje pomoću 4 samonarezna vijka iz opreme. 10
- Pričvrstiti stupić na ploču s podloškama i maticama iz opreme. 11
- Postaviti kutiju (okrenutu kao na slici) i pričvrstiti s vijcima iz opreme. 12

Proizvod je sukladan s važećim mjerodavnim direktivama.
PRESTANAK UPORABE I ZBRINJAVANJE - Sastavni dijelovi ambalaže (karton, plastika i dr.) smatraju se krutim komunalnim otpadom. Sastavne dijelove proizvoda (metal, elektroničke kartice, baterije i dr.) potrebno je razdvojiti i odvojeno odlagati. Za način zbrinjavanja provjeriti važeće propise u mjestu ugradnje.
NE BACAJTE U OKOLIŠ!
SADRŽAJ PRIRUČNIKA PODLOŽAN JE IZMJENAMA U BILO KOJEM TRENUTKU BEZ OBEVEZEH PRETHODNE OBAVIJESTI.
MJERE SU ISKAZANE U MILIMETRIMA, OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE NAZNAČENO.

УКРАЇНСЬКА

Опис

Стійка з анодованого алюмінію сріблястого (DOC-L) або чорного кольору (DOC-LN) 0,5 м;
Стійка з анодованого алюмінію сріблястого (CSS) або чорного кольору (CSSN) 1 м;
Стійка з анодованого алюмінію сріблястого (CLM) або чорного кольору (CLMN) із супортом проти злому1 м;

Компоненти A

- 1. Анкерна пластина
- 2. Кріпильний болт для анкера до монтажної основа UNI 5739 M8X18
- 3. Основа стійки
- 4. Кріпильні болти для основи стійки UNI 6949 6,3X25
- 5. Стійка
- 6. Пластиковий корпус
- 7. Гвинти для кріплення корпусу UNI 6954 3,9X25

Монтаж C

- Підготуйте монтажну основу, вставте кріпильні болти й зафіксуйте їх шайбами та гайками, які додаються у комплекті. 1
- Витягніть формовані закладні пластини за допомогою викрутки або плоскогубців. 2
- Підготуйте опалубку більшого за анкерну пластину розміру і вставте її у вириту в ґрунті яму. 3
- Наповніть опалубку цементним розчином. Занурить закладні пластини у цемент, стежачи за тим, щоб гофрований шланг для прокладки електричних кабелів проходив через отвір. 4
- Зачекайте принаймні 24 години, щоб цемент повністю затвердів. 5
- Витягніть опалубку й засипте землею виїмку навколо цементного блоку. 6 7
- Відкрутіть гайки та зніміть шайби з гвинтів. Монтажна основа має бути чистою, абсолютно рівною, а різьба гвинтів має повністю виходити на поверхню. 8
- Проведіть кабелі у шланг. 9
- Зберіть стійку з основою за допомогою 4 саморізів, які додаються у комплекті. 10
- Прикріпіть стійку до основи за допомогою шайб та гайок, які додаються у комплекті. 11
- Розмістіть корпус (орієнтований, як показано на малюнку) та прикріпіть його гвинтами, що додаються у комплекті. 12

Прилад відповідає чинному законодавству.
ВИВІД З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УТИЛІЗАЦІЯ - Пакувальні матеріали (karton, пластмаса тощо) можна утилізувати як побутові відходи. Матеріали й компоненти виробу (метал, електронні плати, елементи живлення тощо) необхідно розділяти перед утилізацією. Утилізацію виробу необхідно проводити у відповідності до чинного законодавства місцевості, в якій здійснювалась його експлуатація.
НЕ ЗАБУДЬТЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ!
ЗМІСТ ЦЬОЇ ІНСТРУКЦІЇ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНИЙ В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ БЕЗ ПОПЕРЕДЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.
ВИМІРИ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНО ІНШЕ, ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ.